


IMPORTANT MANUAL

Do Not Throw Away

Poulan PRO

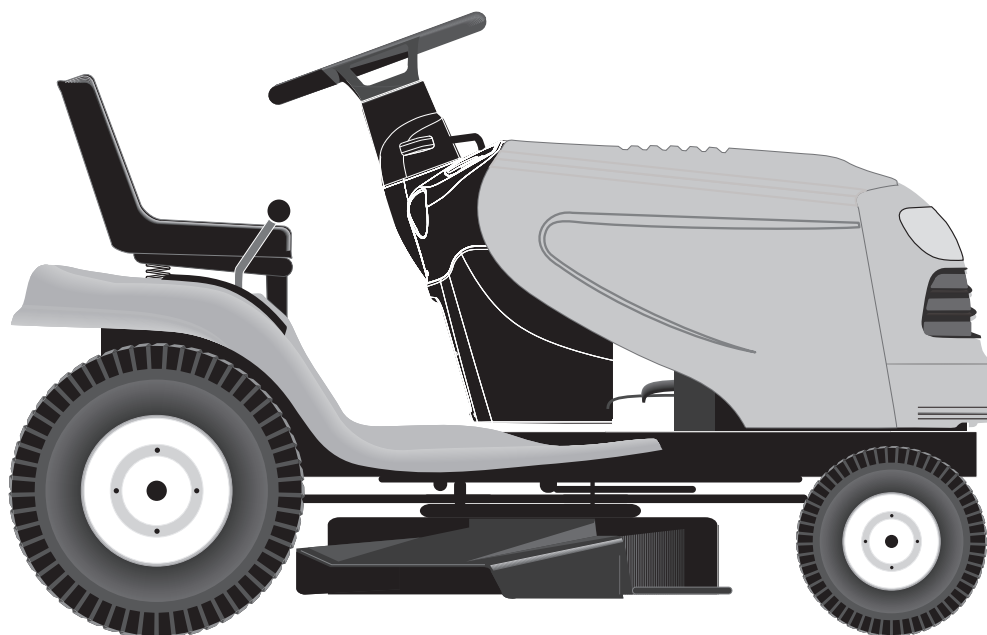

REPAIR PART'S MANUAL

MODEL:

PB195H42LT

LAWN TRACTOR



WARNING:

Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “Tractor”
- MODEL NUMBER - “PB195H42LT (96042010702)”
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC 3

ELECTRICAL..... 4-5

CHASSIS 6-7

DRIVE..... 8-9

ENGINE..... 10-11

STEERING 12-13

MOWER DECK 14-15

MOWER LIFT..... 16

SEAT 17

DECALS..... 18

WARRANTY..... 20


REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042010702), PRODUCT NO. 960 42 01-07

SCHEMATIC




SCH11

NOTE
YOUR TRACTOR IS EQUIPPED WITH A SPECIAL ALTERNATOR SYSTEM. THE LIGHTS ARE NOT CONNECTED TO THE BATTERY, BUT HAVE THEIR OWN ELECTRICAL SOURCE. BECAUSE OF THIS, THE BRIGHTNESS OF THE LIGHTS WILL CHANGE WITH ENGINE SPEED. AT IDLE THE LIGHTS WILL DIM. AS THE ENGINE IS SPEEDED UP, THE LIGHTS WILL BECOME THEIR BRIGHTEST.

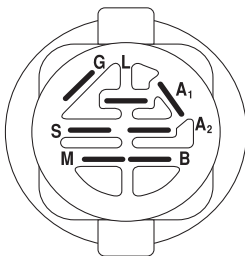

IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	

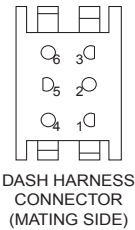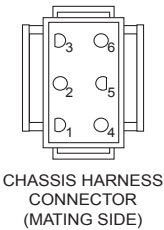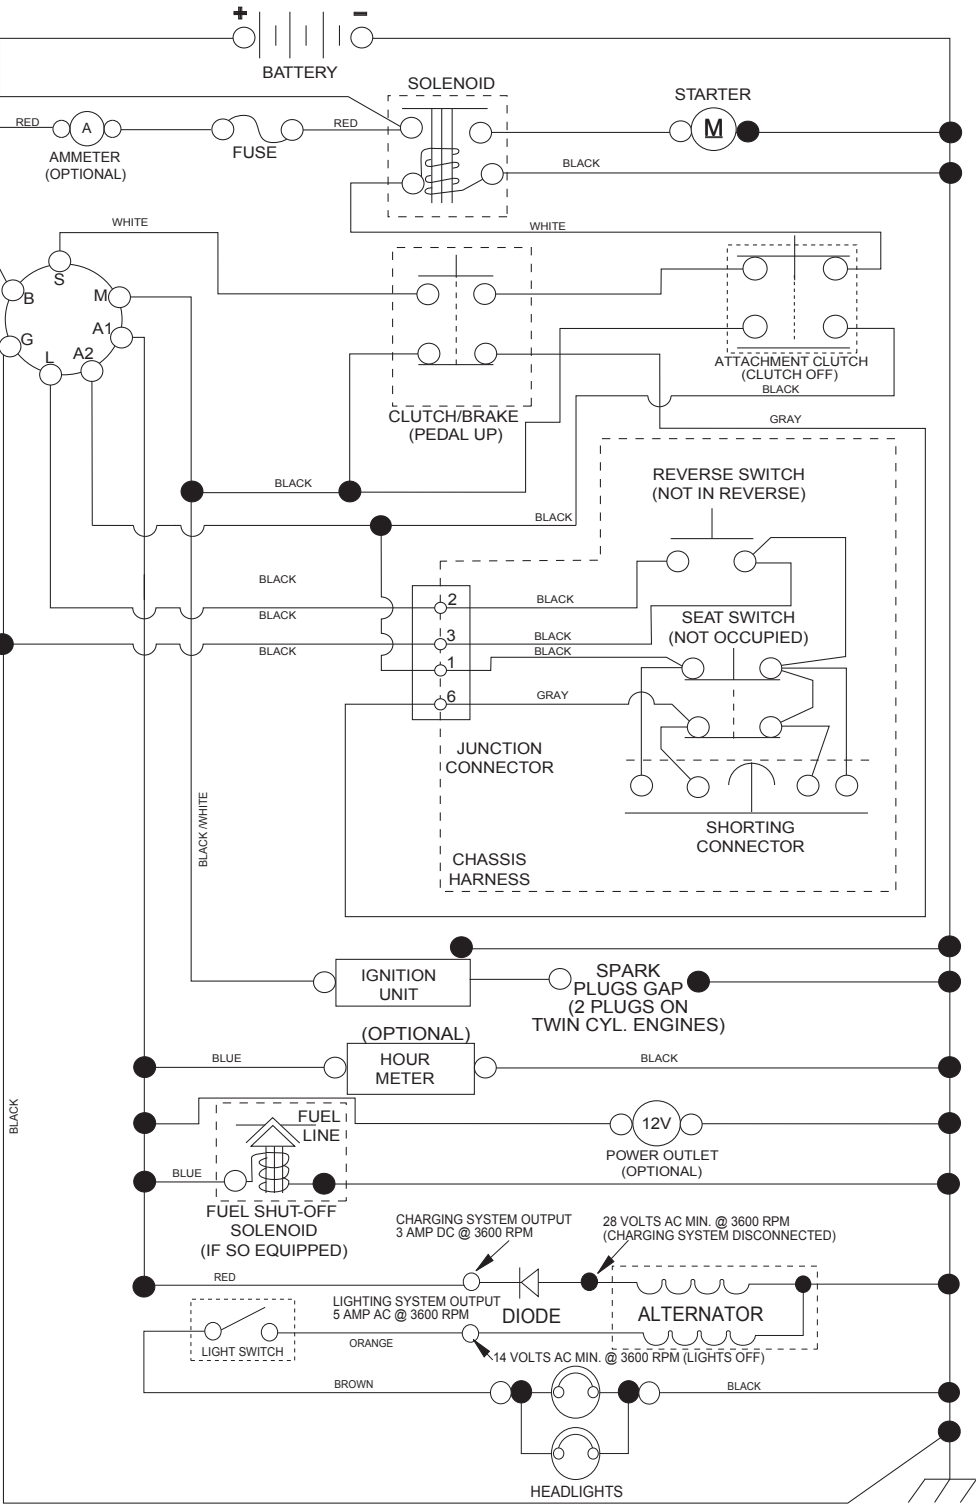


WIRING INSULATED CLIPS
NOTE: IF WIRING INSULATED CLIPS WERE REMOVED FOR SERVICING OF UNIT, THEY SHOULD BE RE-INSTALLED TO PROPERLY SECURE YOUR WIRING.

NON-REMOVABLE CONNECTIONS

REMOVABLE CONNECTIONS

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042010702), PRODUCT NO. 960 42 01-07
ELECTRICAL

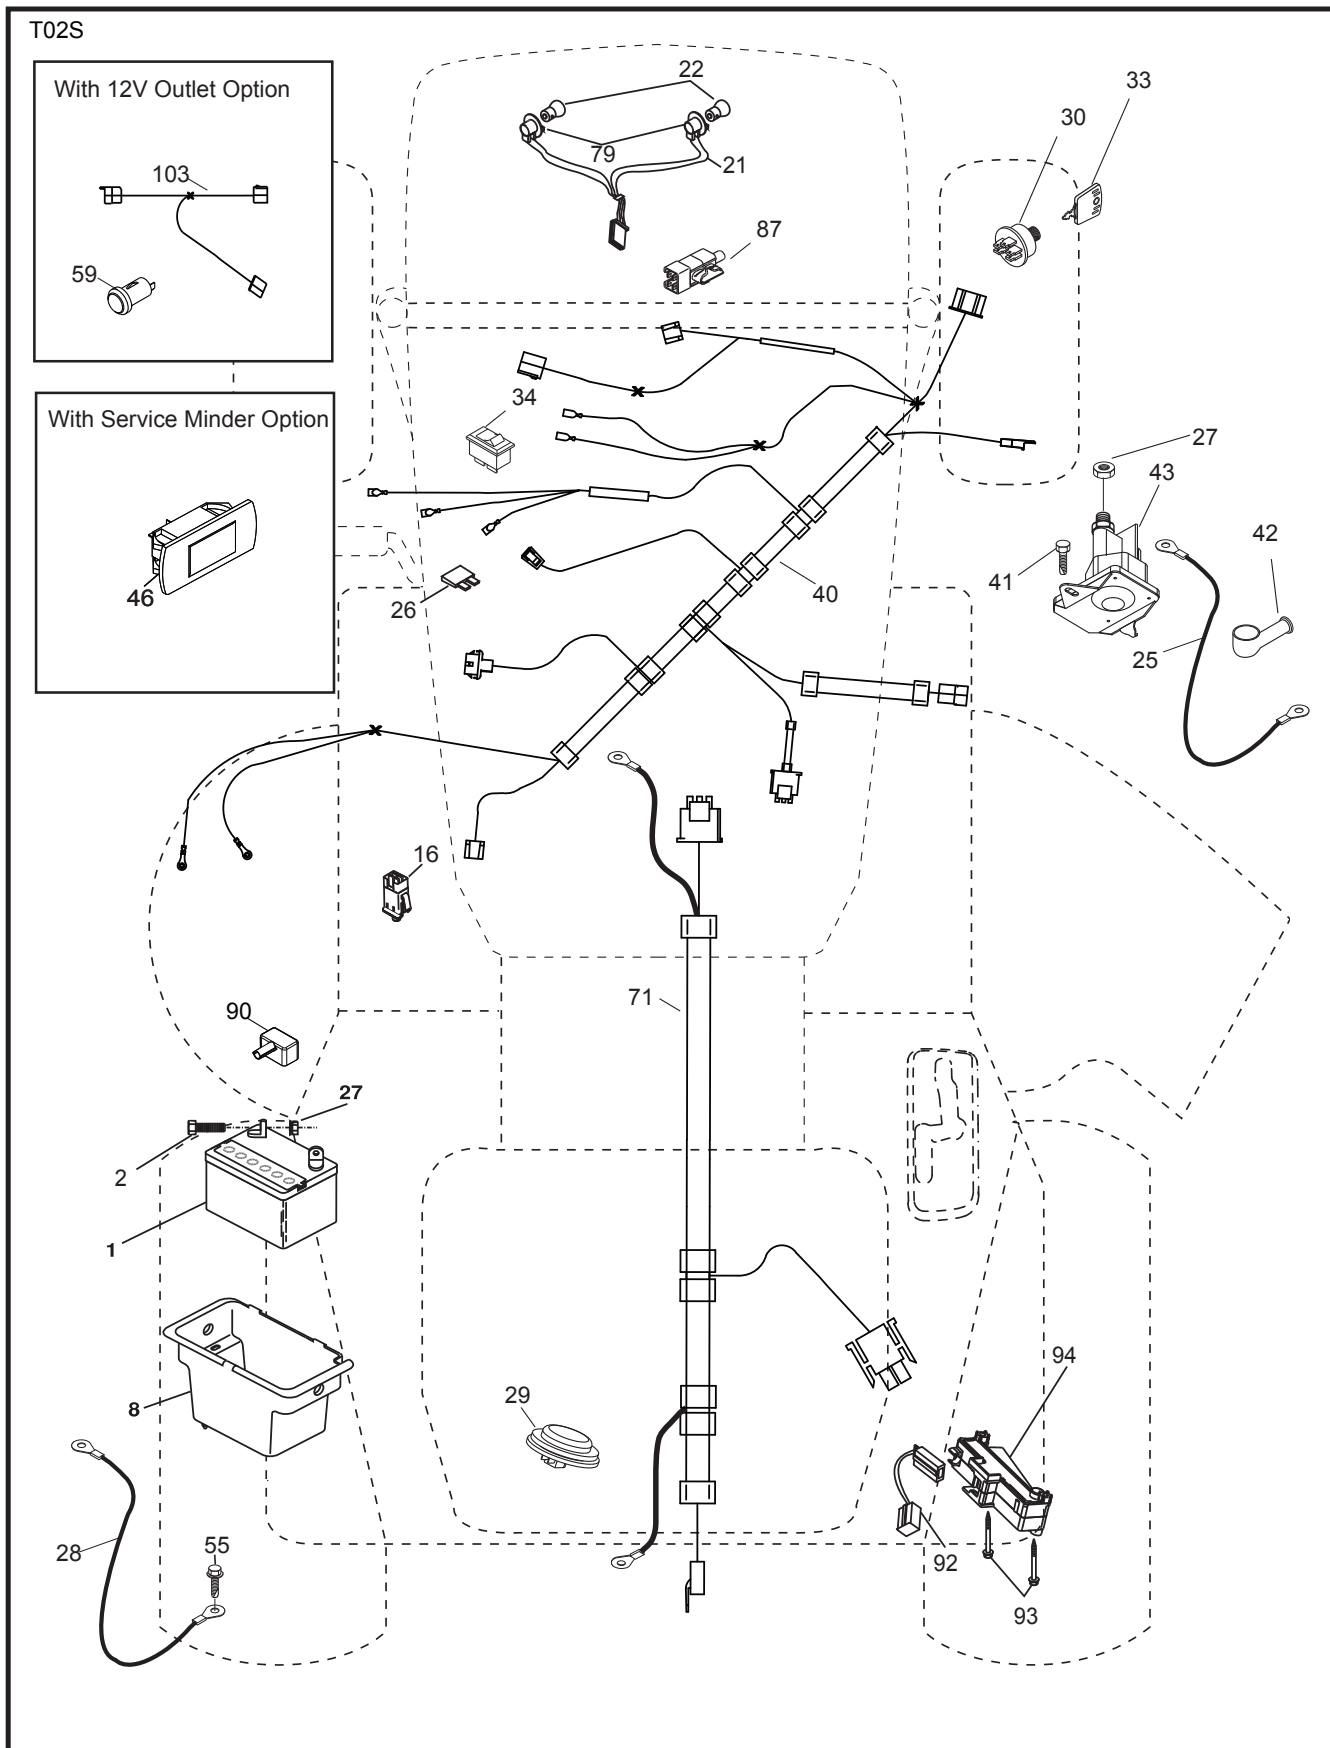

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042010702), PRODUCT NO. 960 42 01-07
ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	193228	Box Battery
16	176138	Switch Interlock
21	183759	Harness Socket Light
22	4152J	Bulb, Light #1156
25	412894	Cable Starter 6 Ga. BL/Red 14.5
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	198885	Cable Ground 18" Rear Battery Blk 6 Ga.
29	401545	Switch Seat
30	193350	Switch Ign
33	411935	Key/Chain
34	110712X	Switch Light/Reset
40	401098	Harness Ign
41	17720408	Screw 1/4-20 unc x 1/2
42	131563	Cover Terminal Red
43	192507	Solenoid
55	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
71	400449	Harness Ign. Chass.
79	175242	Socket Asm. Bulb
87	197802	Switch Interlock Clutch
90	400725	Cover Terminal
92	196615	Harness Pigtail Reverse Switch
93	192540	Screw Plastic 10-14 x 2.0
94	191834	Modual Reverse ROS

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042010702), PRODUCT NO. 960 42 01-07 CHASSIS



REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042010702), PRODUCT NO. 960 42 01-07
CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
5	197783X428	Dash
14	183394X421	Hood
18	183399X428	Grille
34	196125	Plate Engine
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	414872X421	Fender
52	73680500	Nut Lock 5/16-18
58	412280	Drawbar Upper
68	17490508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
130	416358	Screw #10 x 0.750
137	184921	Bumper Hood
138	193224X428	Cupholder
150	184461	Duct Heat Hood
151	407807	Bracket Pivot
152	199535	Shield Browning
153	183824X599	Lens Grille
159	17000612	Screw Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2
175	193243	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195228	Bushing Steering
180	415063	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	193057	Dash Lower
183	74520520	Bolt 5/16-18 x 1-1/4
189	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	414579	Console Asm. Deck Lift
213	74760512	Bolt 5/16-18 x 3/4
217	409167	Rod Pivot Hood
218	196395	X-Piece Hood Step
228	195161	Stud Fastener
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut Center Lock 5/16-18
287	17600406	Screw 1/4-20 x 3/8
302	183823	Insert Lens Reflective

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042010702), PRODUCT NO. 960 42 01-07
DRIVE

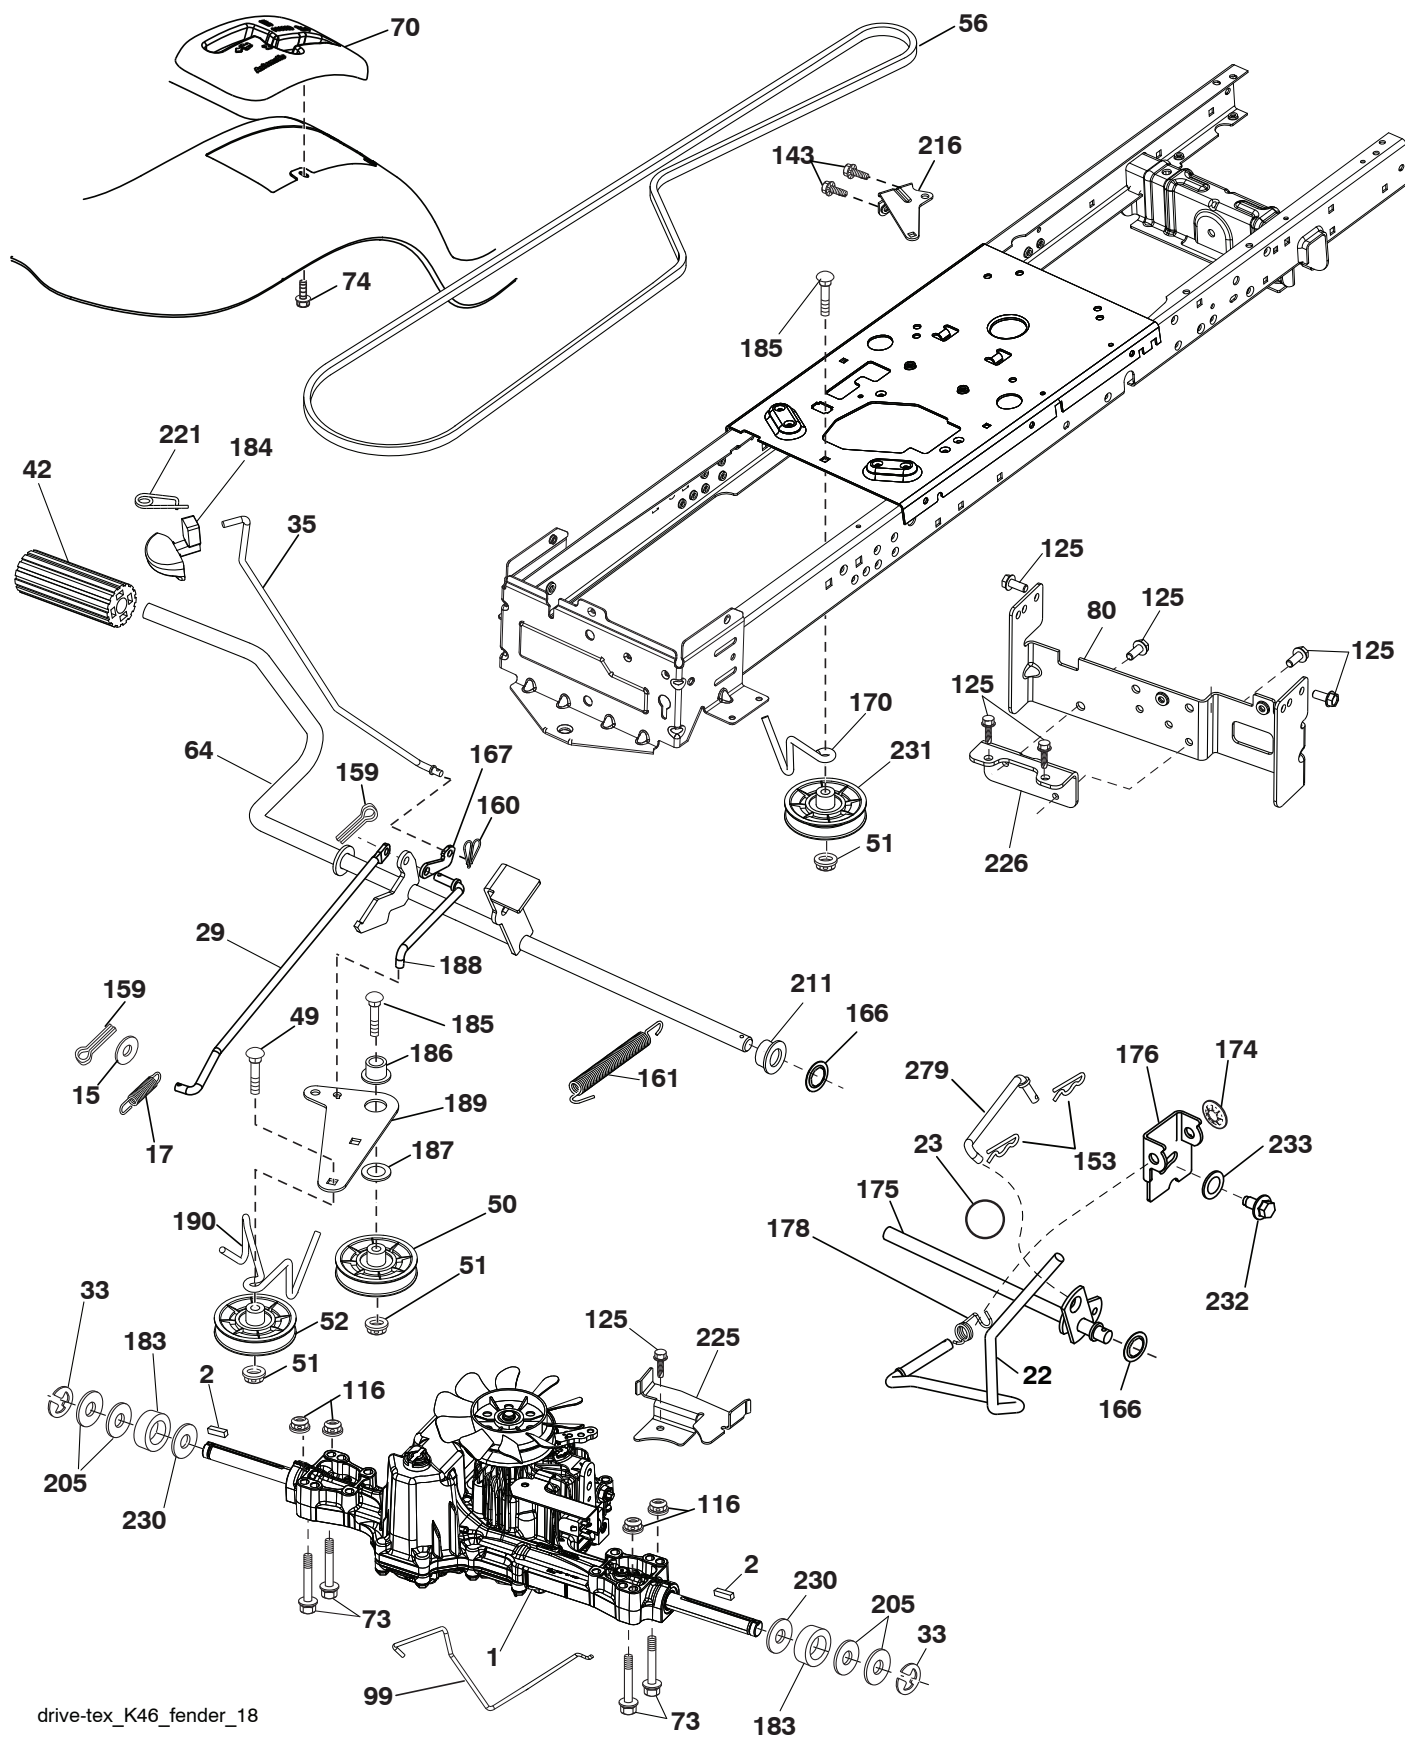

REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042010702), PRODUCT NO. 960 42 01-07
DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - -	Transaxle, Tufftorq K46BA
2	123583X	Key Square
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	413678	Spring, Brake
22	197660	Rod Shift
23	140845	Knob
29	403806	Rod, Brake
33	12000001	Ring E
35	197722	Rod, Brake, Park
42	8883R	Cover, Foot Pedal
49	72110614	Bolt
50	194327	Pulley Idler Flat
51	73900600	Lock Nut 3/8-16
52	194326	Idler V-Groove 910" Offset
56	130969	V-Belt, Drive
64	196200	Shaft Asm. Pedal Brake Control
70	193220X428	Console
73	74490544	Bolt Hex 5/16-18 Gr. 5
74	142432	Screw 1/4 x 1/2
80	410024	Strap Torque
99	415742	Rod Spring Bypass
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
143	17490508	Screw THDROL 5/16-18
153	4497H	Retainer Spring 1"
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4
160	169484	Retainer Clip
161	105709X	Spring, Return, Clutch
166	429164	Nut Push .625
167	405257	Latch Brake Parking
170	413430	Keeper Belt Centerspan
174	197289	Nut Push
175	408539	Shaft Asm Shift
176	196214	Arm Clevis Rod Shift
178	197456	Spring Shift
183	137057	Spacer Axle
184	198403X505	Handle Parking Brake
185	72110622	Bolt
186	194321	Spacer Retainer
187	19133210	Washer
188	194323	Link Clutch Ground Drive
189	194317	Bellcrank Ground Drive
190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
211	196212	Bushing Shaft
216	196131	Bracket Pulley Idler
221	403187	Retainer Spring Clip Handle
225	403319	Keeper Belt Transaxle
226	401564	Bracket Mount Torque
230	188967	Washer Harden .793 x 1.637 x .060
231	407287	Idler V-Groove 1.688" Offset
232	74780716	Bolt 7/16-14 x 1 Gr 5
233	405296	Washer Serrated
279	413150	Link Shift

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042010702), PRODUCT NO. 960 42 01-07
ENGINE

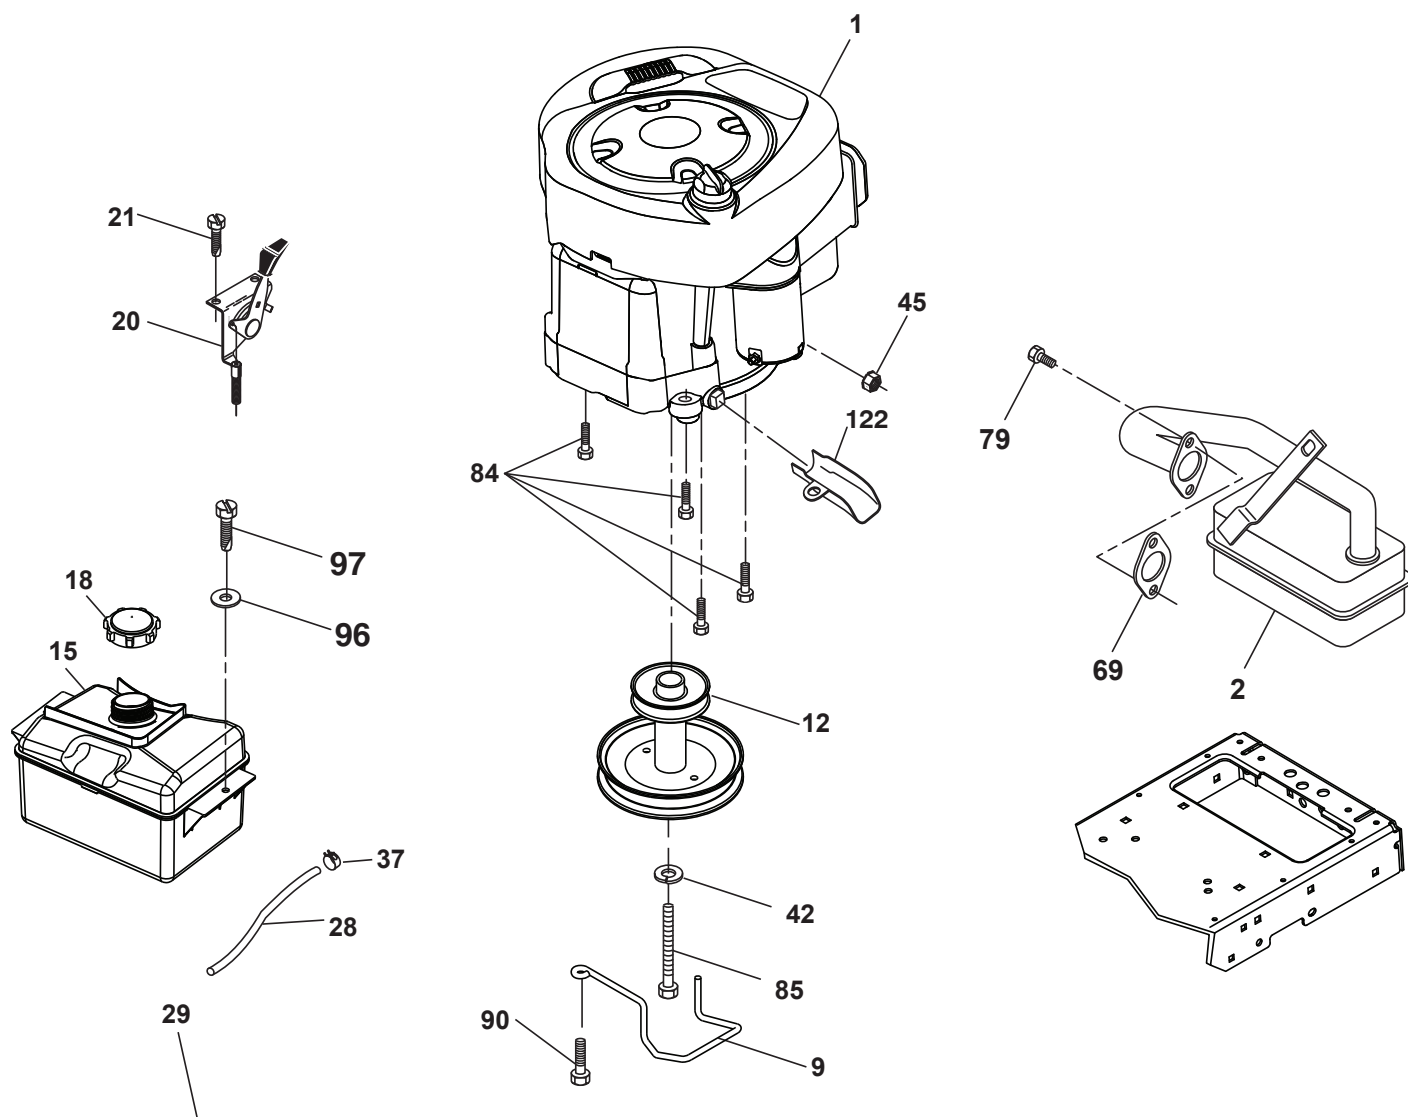

OPTIONAL EQUIPMENT

Spark Arrester

engine-tex_BS_30

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042010702), PRODUCT NO. 960 42 01-07
ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Engine B&S Model No. 31P677-0804-B1
2	137352	Muffler
9	194320	Keeper Belt Engine
12	405471	Pulley Engine
15	407545	Tank Fuel 1.50
18	430220	Cap Fuel
20	170545	Control Throttle/Choke
21	416358	Screw #10 x 0.750
28	401137	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
69	165291	Gasket
79	192334	Screw Socket Hd 5/16-18 x .75
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Bolt Hex 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1.0
96	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
97	17670412	Screw 1/4-20 x 3/4
122	421922	Extension Drain Oil


NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060 RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net power). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042010702), PRODUCT NO. 960 42 01-07
STEERING

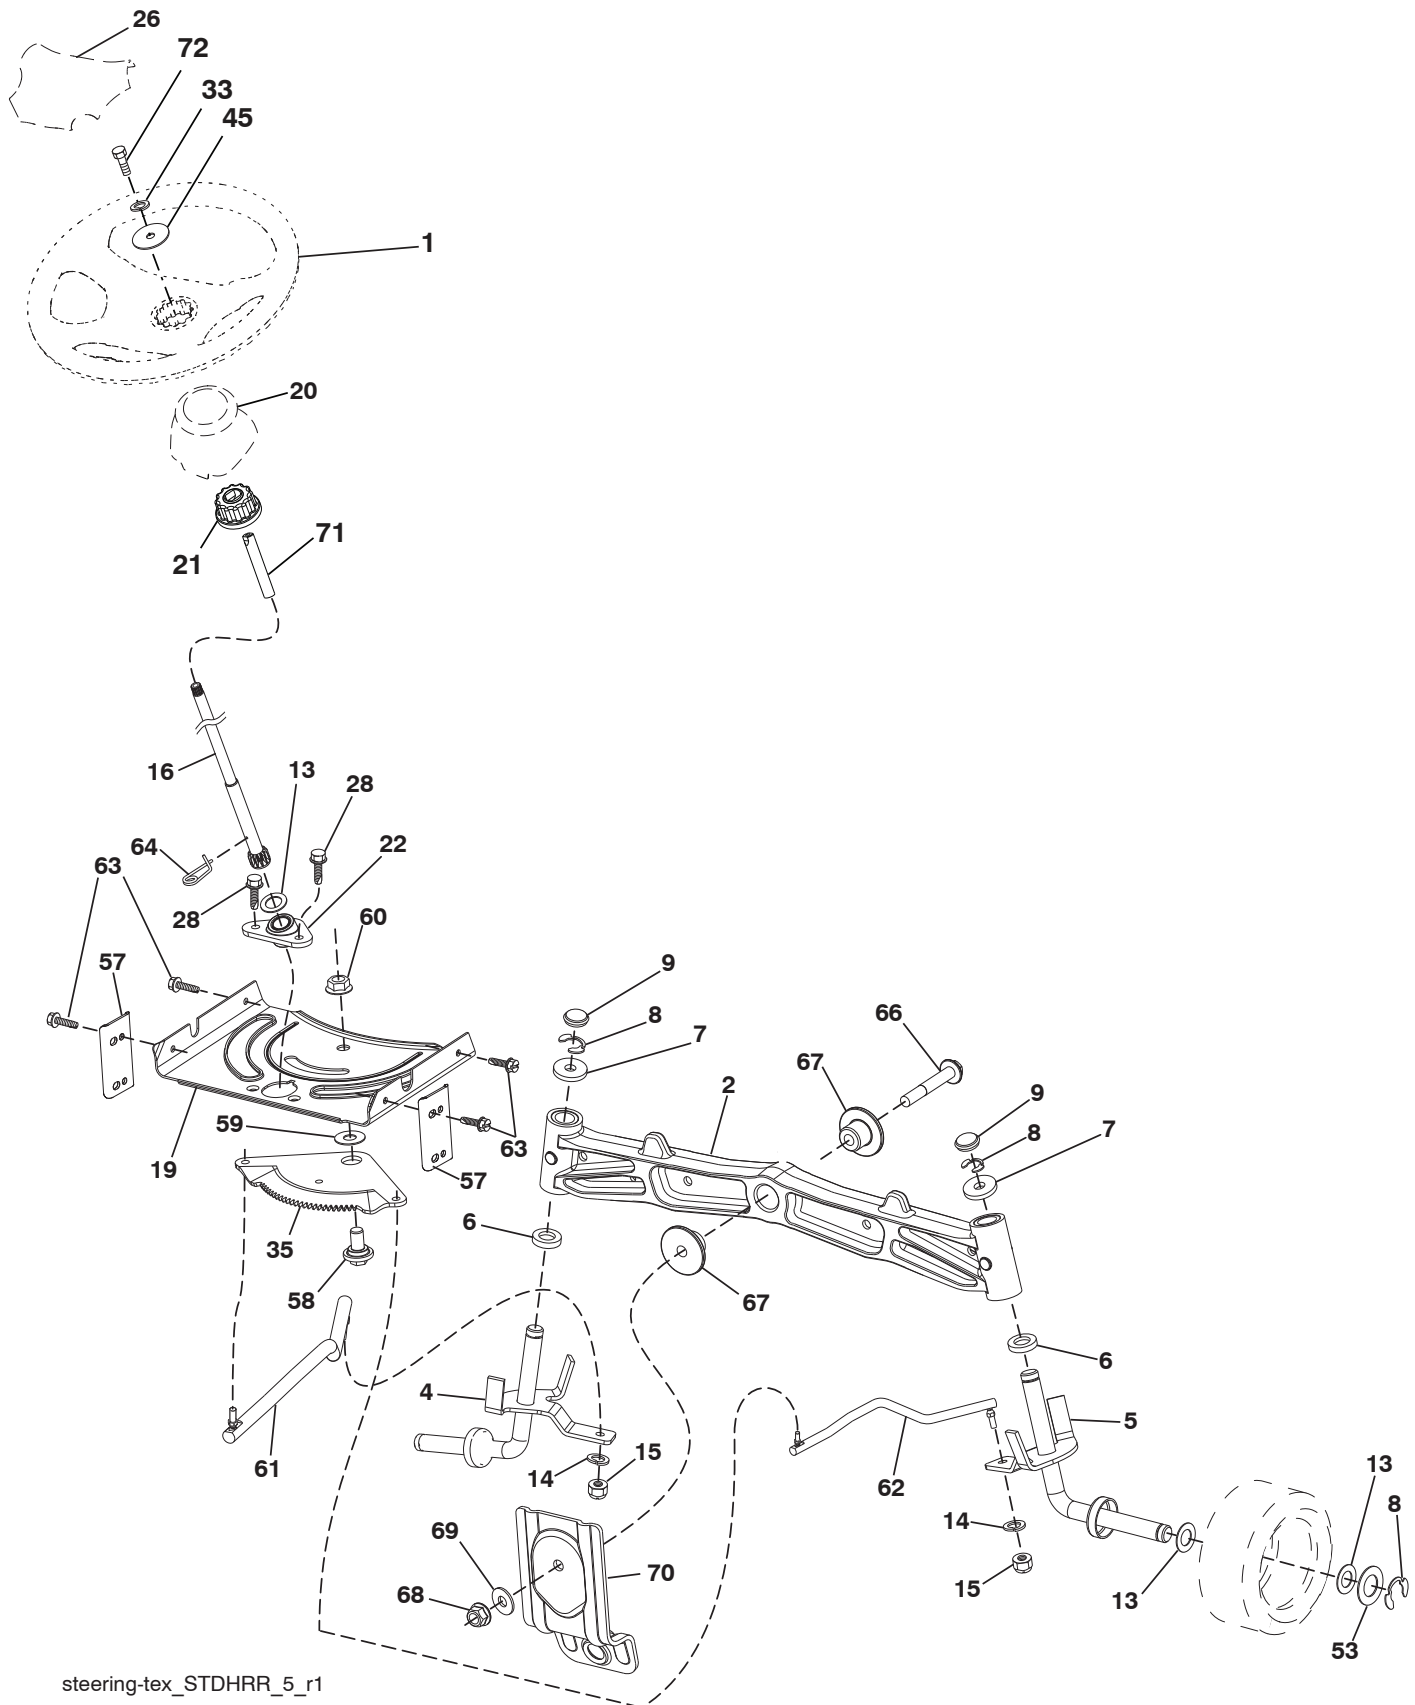

steering-tex_STDHRR_5_r1

REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042010702), PRODUCT NO. 960 42 01-07
STEERING

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	414851X421	Wheel, Steering
2	195968	Axle Asm., Front
4	403087	Spindle Asm., LH
5	403088	Spindle Asm., RH
6	6266H	Washer Thrust 0.75 x 1.23
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	12000029	Ring, Clip #T5304-75
9	121232X	Cap, Spindle
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	10040600	Washer Lock 3/8
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	429374	Shaft Steering
19	194729	Plate Steering
20	198375X428	Boot, Steering
21	186737	Adapter, Wheel Steering
22	420537	Strg. Supt. Lower
26	414854X421	Insert, Wheel Steering
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
33	10040500	Washer Lock 5/16
35	194732	Gear, Sector Plate
45	19113812	Washer 11/32 x 2-3/8 x 12 Ga.
53	188967	Washer Hardened .793x1.637x.060
57	407465	Bracket Upstop
58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	194748	Washer Thrust Sector Steering
60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
61	194740	Draglink, LH
62	194741	Draglink, RH
63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
64	199849	Retainer Clip Spring Steering
66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Bushing PM Front Axle
68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
70	196197	Bracket Deck Susp. Front
71	190752	Shaft Ext. Steering
72	428982	Bolt 5/16-18 x 4 W/Patch

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042010702), PRODUCT NO. 960 42 01-07
MOWER DECK

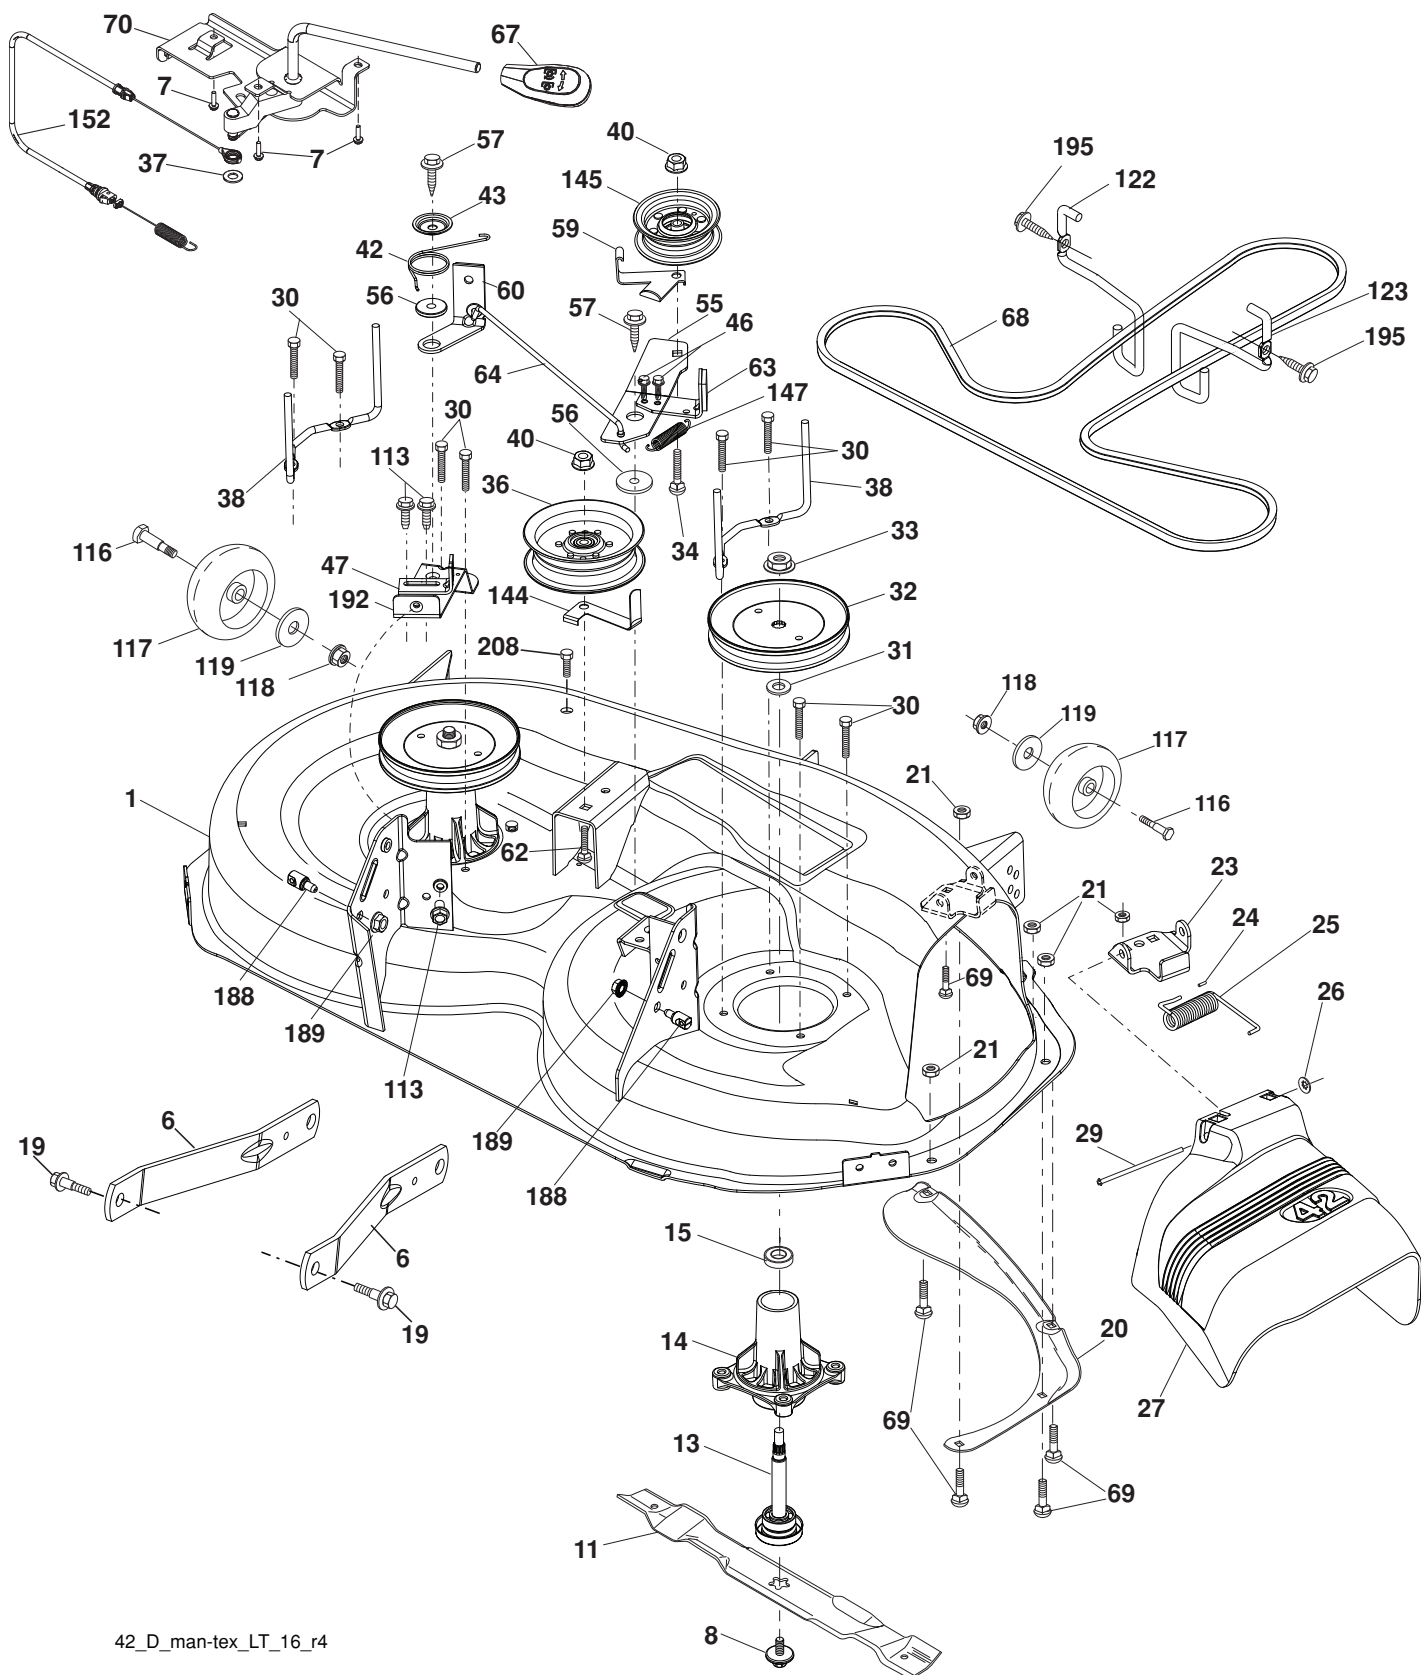

42_D_man-tex_LT_16_r4

REPAIR PARTS


TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042010702), PRODUCT NO. 960 42 01-07
MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	196495	Mower Housing	56	199092	Spacer, Retainer
6	195186	Arm Suspension	57	17000616	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1
7	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread	59	141043	Guard, Tuv Idler (94)
8	193003	Bolt/Washer Asm 7/16-20 unf	60	197261	Arm Brake Mower
11	138971	Blade, 42" Hi-Lift (For bagging or discharge)	62	72110616	Bolt Rdhd Sqnrk 3/8-16 unc x 2
--	139775	Blade, 42" Mulching Premium (For better wear when mulching)	63	199477	Arm Brake Mower
--	134149	Blade, 42" Mulching Std (For mulching mowers only)	64	199790	Linkage Brake
--	424752	Blade 42SP" 3N1	67	198398X428	Handle, Clutch Cable
--	422719	Blade 42SP" Premium	68	429636	V-Belt
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel	69	72140505	Bolt Rdhd Sqnrk 5/16-18 x 5/8
14	187281	Housing, Mandrel	70	198332	Clutch Asm. Manual
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	113	17000510	Screw 5/16-18
19	196539	Bolt, Shoulder	116	4898H	Bolt Shoulder "A" 2.41 "B" 1.66
20	159770	Baffle, Vortex	117	188606	Wheel Gage
21	73680500	Nut, Crownlock 5/16-18 unc	118	73930600	Nut Centerlock 3/8-16 unc
23	192557	Bracket, Deflector	119	19121414	Washer 3/8 x 7/8 x 14 Ga.
24	105304X	Cap, Sleeve	122	197258	Keeper Belt Eng. LH
25	197026	Spring, Torsion, Deflector	123	197259	Keeper Belt Eng. RH
26	110452X	Nut, Push	144	199204	Keeper Belt
27	193108X428	Shield, Deflector	145	193197	Pulley Idler Primary
29	131491	Rod, Hinge	147	401971	Spring Return
30	173984	Screw Thdrol Rolling Wsh Hd	152	408714	Cable Clutch Manual w/Spr.
31	187690	Washer, Spacer	188	195161	Stud Fastener
32	197473	Pulley, Mandrel	189	73900500	Nut Lock Hex Flange
33	400234	Nut, Toplock, Flanged	192	197260	Bracket Brake Stand LH
34	72110612	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	195	17000612	Screw Hexwsh Thdr 3/8-16 x 3/4
36	197379	Pulley, Idler 4.50 RAW	208	17670608	Screw THDROL 3/8-16 x 1/2
37	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	--	192870	Mandrel Assembly (Includes housing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
38	199189	Keeper Belt LH Mandrel	--	199608	Replacement Mower, Complete
40	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc			
42	198410	Spring Torsion Brake			
43	197256	Spring Torsion Retainer			
46	137729	Screw Thd Roll 1/4-20 x 5/8			
47	197250	Bracket Clutch Cable			
55	197249	Arm, Idler			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042010702), PRODUCT NO. 960 42 01-07
MOWER LIFT

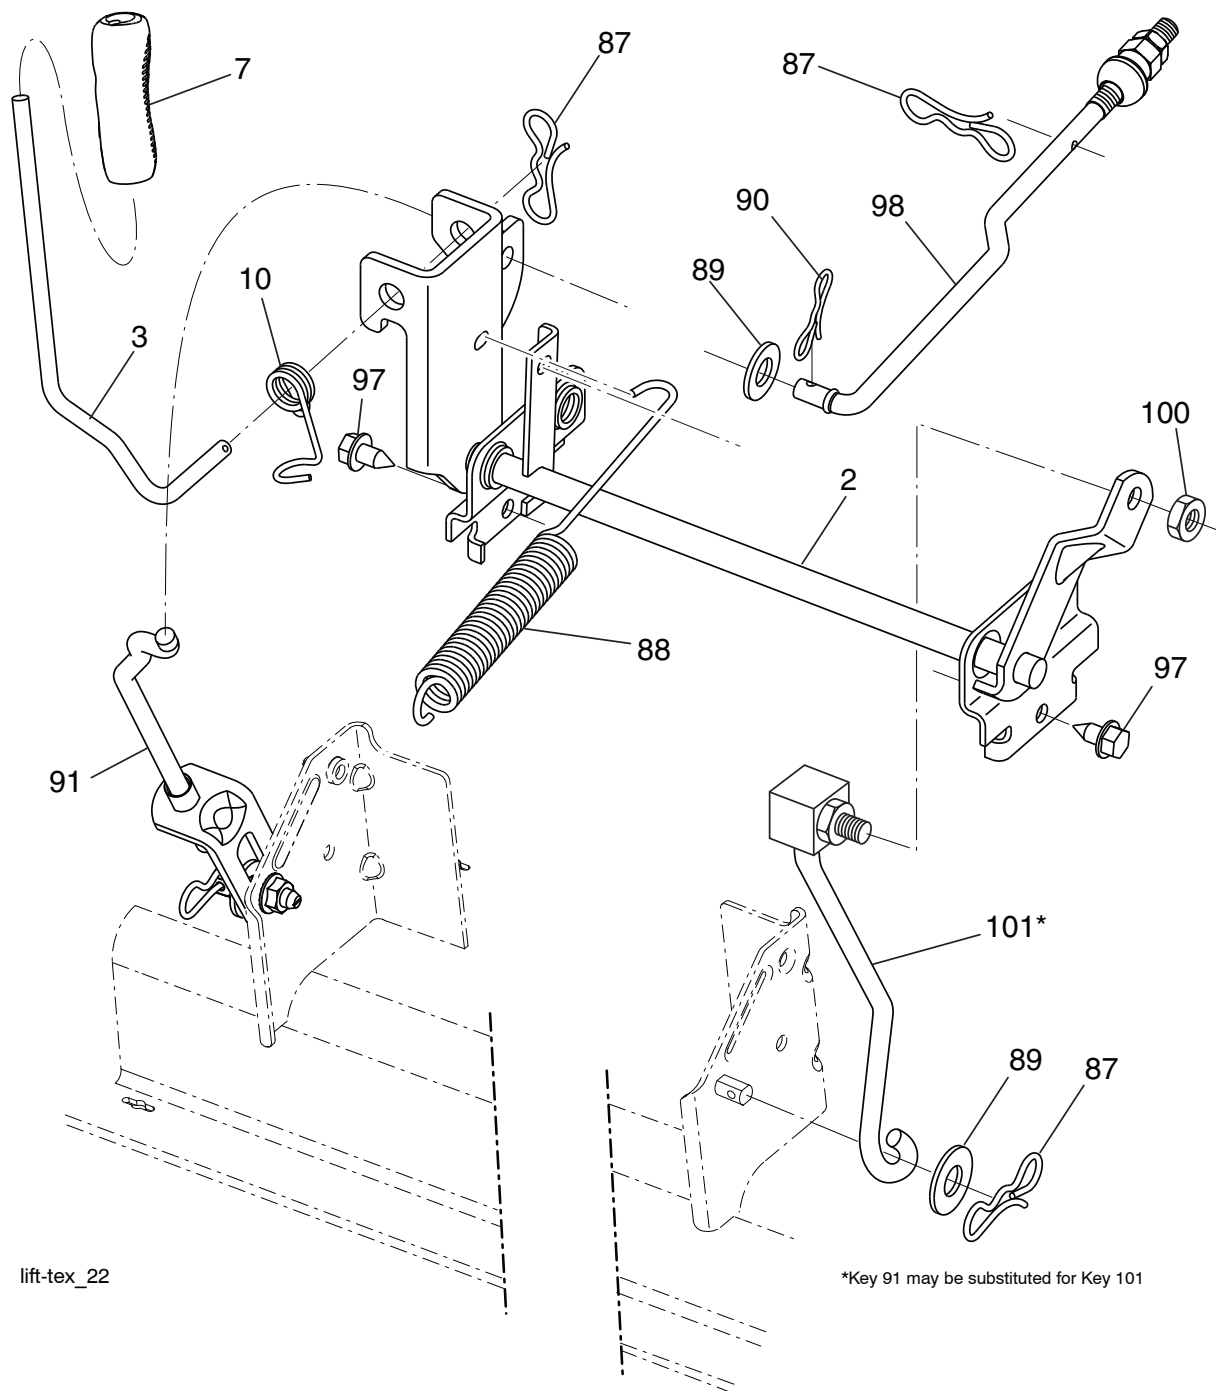


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	422027	Shaft Asm., Cross Lift
3	195231	Lever Asm., Lift RH
7	196492X428	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	410710	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
91	195181	Link Lift Susp Mower Rear
97	17000612	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	195270	Link Lift Susp. Front Mower
100	73930600	Nut Centerlock 3/8 -16 unc
101	407003	Link Asm. Lift Fixed

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042010702), PRODUCT NO. 960 42 01-07
SEAT

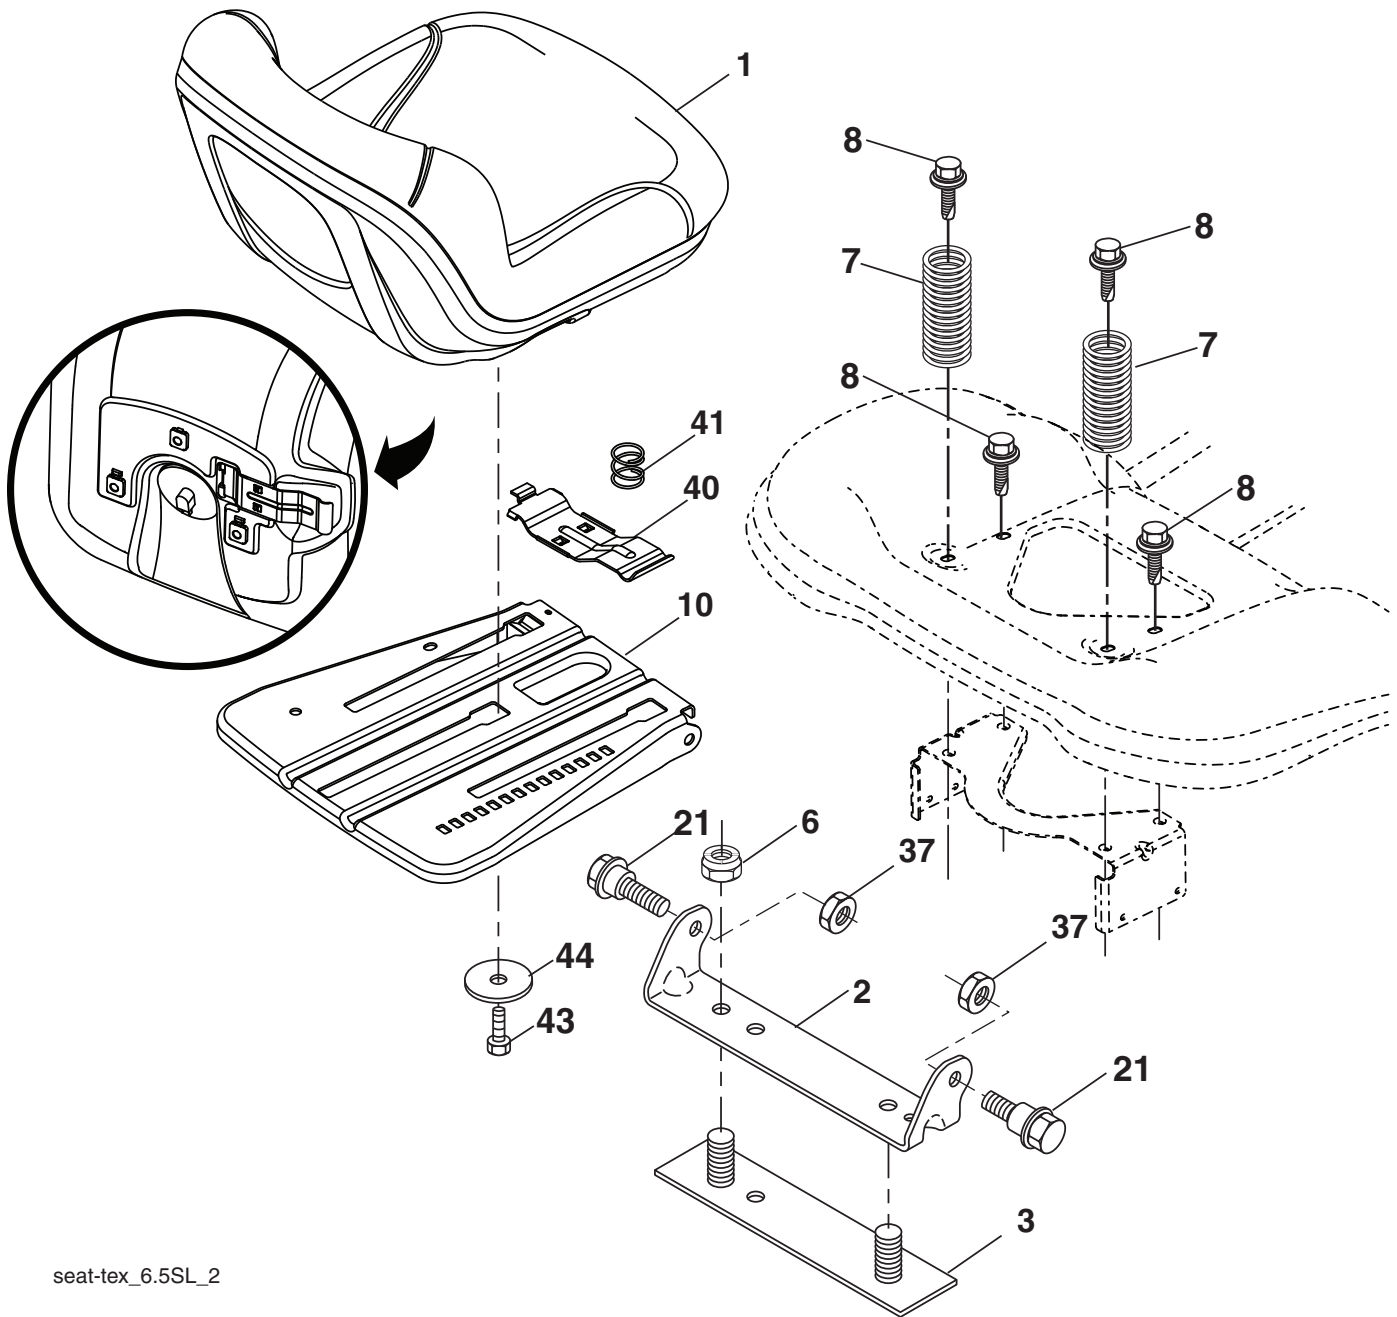


seat-tex_6.5SL_2

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	197514	Seat	37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
2	180166	Bracket Pivot Fender	40	197661	Handle Slide
3	140675	Strap, Asm Fender	41	198200	Spring Latch
6	73800600	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc	43	74760612	Bolt 3/8-16 unc x 3/4
7	124181X	Spring, Seat Cprsn	44	19133812	Washer 13/32 x 2 3/8 x 12 Ga.
8	171877	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems			
10	196977	Pan, Seat			
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm


REPAIR PARTS

TRACTOR - - MODEL NUMBER PB195H42LT (96042010702), PRODUCT NO. 960 42 01-07

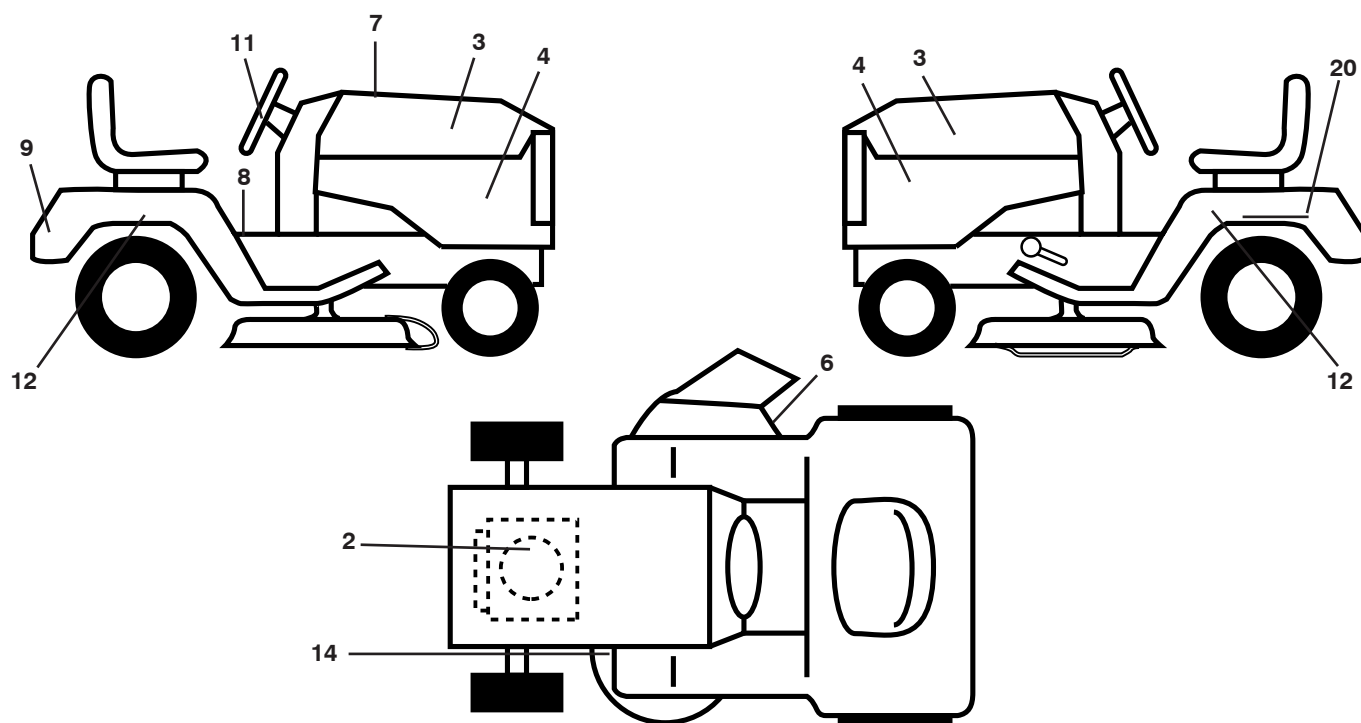

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	429555	Decal Eng. H.P.	14	160396	Decal V-Belt Schematic
3	430113	Decal Hood	20	145005	Decal Bat Dan/Psn
4	430335	Decal Side Panel Logo	--	166960	Decal Bypass
6	170563	Decal Warning, Keep Hand Away	--	193226X428	Pad Footrest LH
7	432436	Decal Replacement Parts	--	193227X428	Pad Footrest RH
8	411658	Decal Fender Warn S/F	--	433480	Manual Operator's (English/French)
9	430112	Decal Fender Logo	--	433481	Manual Operator's (Spanish)
11	430111	Decal Ins Strg Whl	--	433482	Manual Parts (English/French)
12	430255	Decal Fend SD			

WHEELS AND TIRES

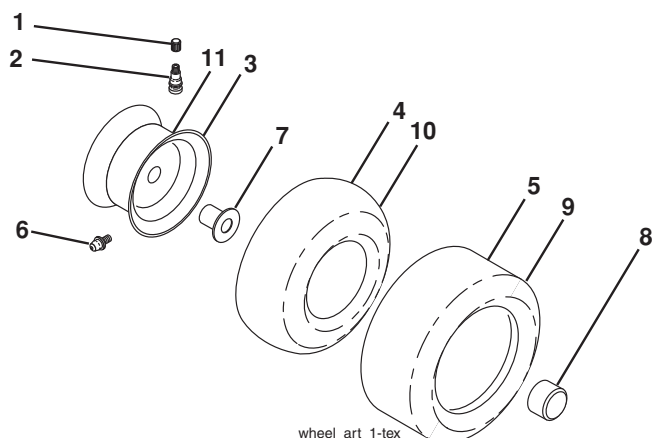

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap Valve Tire
2	65139	Stem Valve
3	106732	Rim Asm 6" Front
4	59904	Tube Front (Service Item Only)
5	106222X	Tire F T 15 x 6 0 - 6
6	278H	Fitting Grease (Front Wheel Only)
7	9040H	Bearing Flange (Front Wheel Only)
8	104757X428	Cap Axle Blk 1 50 x 1 00
9	420531	Tire R T 18 x 9.5-8C Turf Saver LT
10	7152J	Tube Rear (Service Item Only)
11	106108X	Rim Asm 8" Rear Service
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

SERVICE NOTES

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

1. This warranty does not apply to the engine, transaxle/transmission components, battery (except as noted below) or components parts thereof. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items.
2. Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by the manufacturer.
3. Battery Warranty: On products equipped with a Battery, we will replace, without charge to you, any battery which we find to be defective in manufacture, during the first ninety (90) days of ownership. After ninety (90) days, we will exchange the Battery, charging you 1/12 of the price of a new Battery for each full month from the date of the original sale. Battery must be maintained in accordance with the instructions furnished.
4. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 90 days from the date of original purchase.
5. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
6. Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, blades, blade adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
7. In the event you have a claim under this Warranty, you must return the product to an authorized service dealer.

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, please contact:

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

In Canada contact:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

Giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN FOR OUR EXPRESSED WARRANTIES. Some areas do not allow the limitation of consequential damages or limitations of how long an implied Warranty may last, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from locale to locale.

This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.

GARANTIE LIMITEE

Le Fabricant garantit à l'acheteur initial que son produit tel que manufacturé est libre de défaut de matière et d'ouvrage. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou d'ouvrage. Cette garantie est soumise aux limitations et exceptions suivantes:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces détachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.
2. L'acheteur est responsable des frais de transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable des frais aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que manufacturé demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.


Si vous auriez aucune question sans réponse concernant cette garantie, s'il vous plaît contactez:

HOP	HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.	5855 Terry Fox Way
1030 Stevens Creek Road	Mississauga, Ontario
Augusta, GA 30907 USA	LSV 3E4

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez achetée.

CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITEE AUX MEMES PERIODES PRECISEES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.

Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.

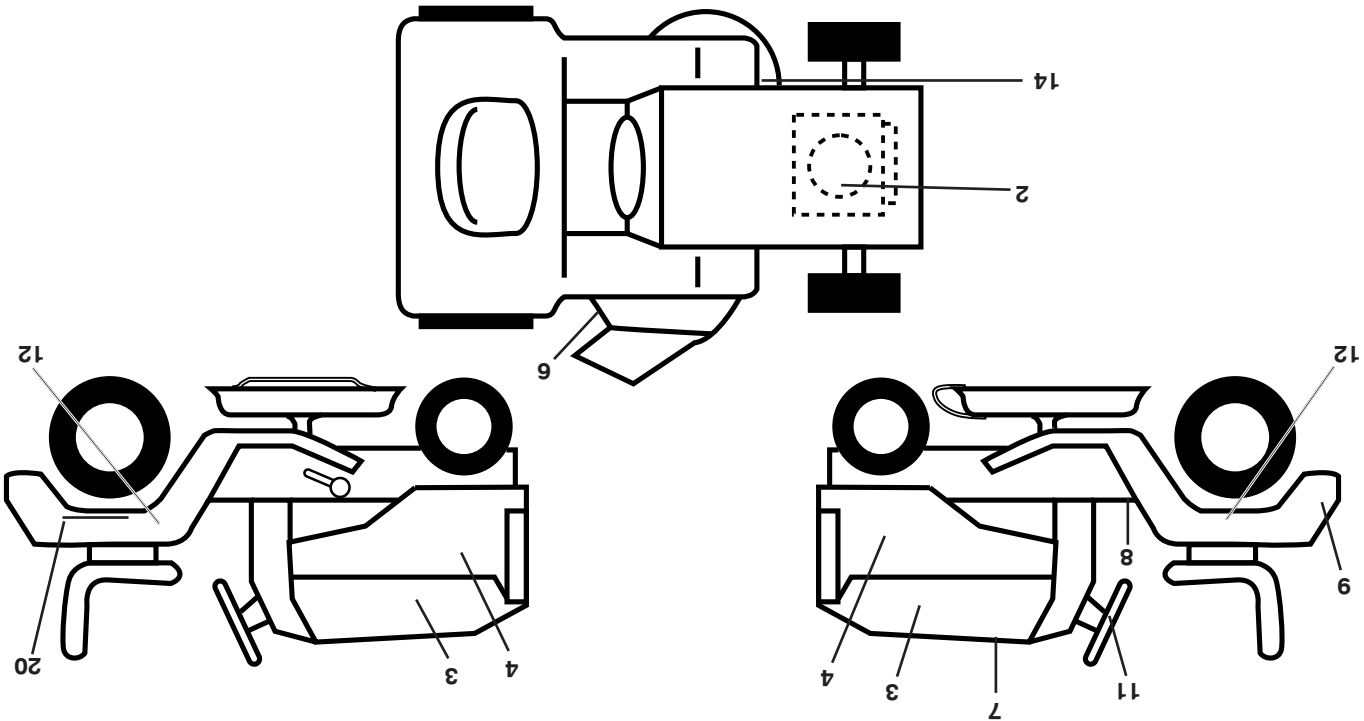

NO.	DÉ DE	REF.
2	429555	Décalcomanie du moteur C.V.
3	430113	Décalcomanie du capot
4	430335	Décalcomanie du logo de panneau latéral
6	170563	Décalcomanie d'avertissement, mains
7	432436	Décalcomanie de pièces de rechange
8	411658	Décalcomanie d'avertissement, aile
9	430112	Décalcomanie de l'aile Husqvarna
11	430111	Décalcomanie de volant de direction
12	430255	Décalcomanie du de l'aile C.D.

DESCRIPTION

NO.	DÉ DE	REF.
14	160396	Décalcomanie de la courroie trapézoïdale
20	145005	Décalcomanie de la batterie
--	166960	Décalcomanie de dérivation
--	193226X428	Coussin d' repose-pied C.G.
--	193227X428	Coussin d' repose-pied C.D.
--	433480	Manuel du l'opérateur (Français/Anglais)
--	433481	Manuel du l'opérateur (Espagnol)
--	433482	Manuel du pièces (Français/Anglais)


DESCRIPTION

1	59192	Capuchon de valve
2	65139	Tubulure de la valve
3	106732	Ensemble de la jante antérieure de 6"
4	59904	Chambre à air antérieure
5	106222X	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
6	278H	Graisneur (roue antérieure seulement)
7	9040J	Pallier à bride (roue antérieure seulement)
8	104757X428	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
9	420531	Pneu arrière 18 x 9.5-8C Turf Saver LT
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	106108X	Ensemble de la jante arrière de 8"
--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])


DESCRIPTION

NO.	DÉ DE	REF.
NO.	DÉ DE	PIECE

ROUES & PNEUS

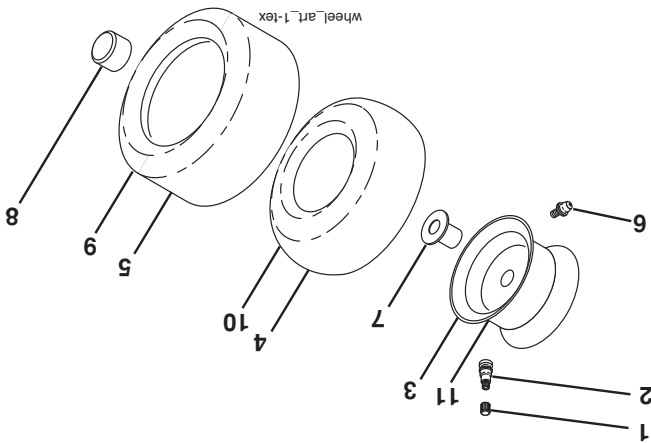


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm

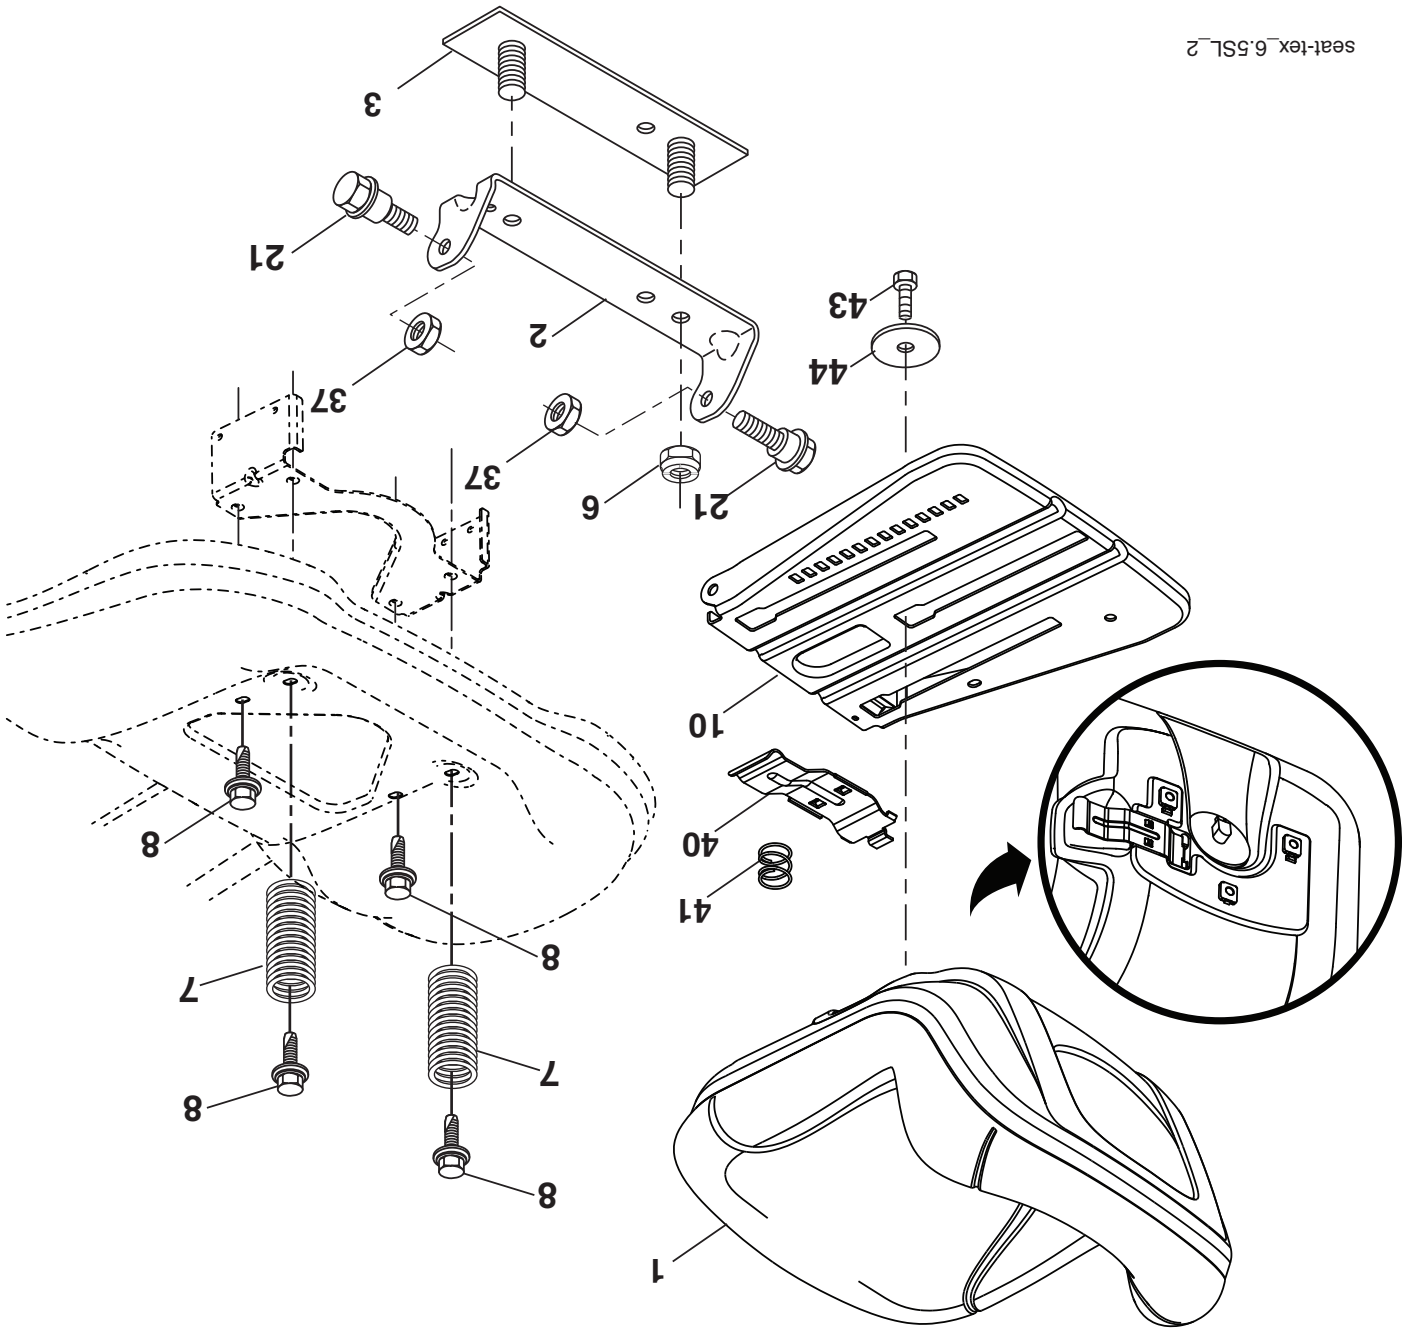

seat-tex_6.5SL_2

NO. DÉ.	REF. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ.	REF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	197514	Siège	37	73800500	Écrou de blocage 5/16-18 unc
2	180166	Support	40	197661	Guidon
3	140675	Sangler, Ensemble du Pare-chocs	41	198200	Loquet du ressort
6	73800600	Écrou de blocage 3/8-16 unc	43	74760612	Boulon 3/8-16 unc x 3/4
7	124181X	Ressort	44	19133812	Rondelle 13/32 x 2 3/8 x 12 ja.
8	171877	Boulon 5/16-18 unc x 3/4			
10	196977	Bac du siège			
21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

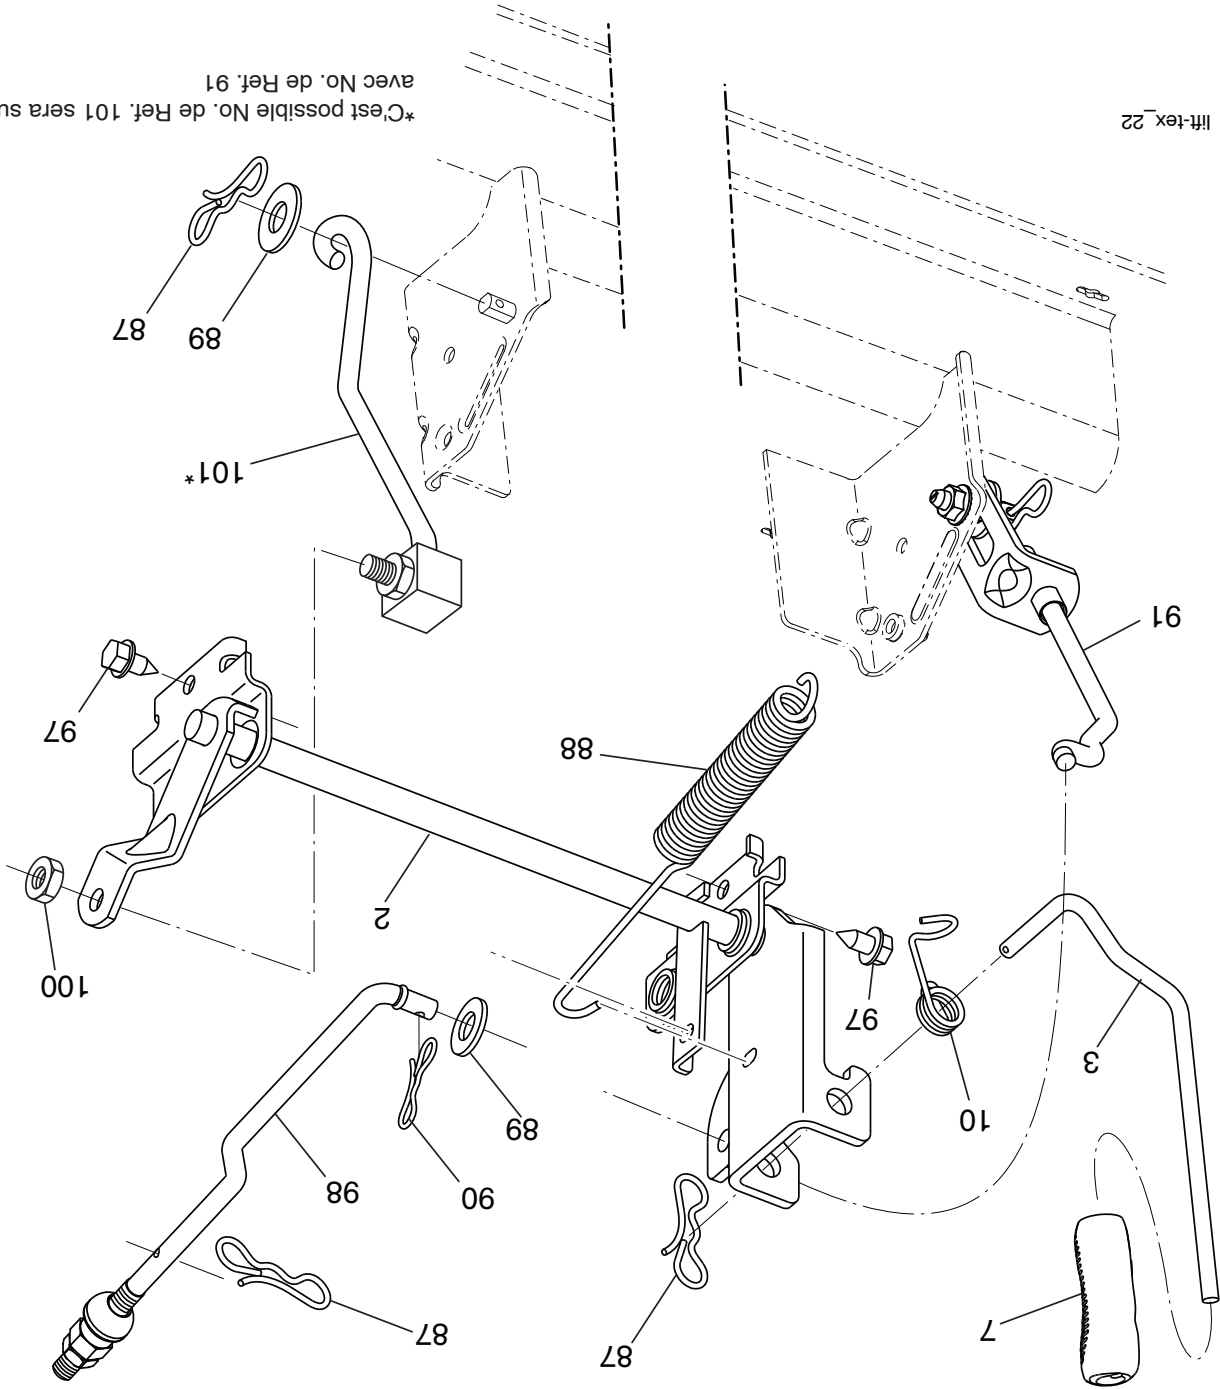

lift-tex_22

*C'est possible No. de Ref. 101 sera substitué avec No. de Ref. 91


NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	Ensemble de l'arbre
3	Levier de l'ensemble, C.D.
7	Poignée
10	Ressort de torsion
87	Goupille fendue 7/16
88	Ressort
89	Rondelle
90	Goupille fendue 5/16

NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
91	Raccord du levage, arrière
97	Vis 3/8-16 x .75
98	Raccord du levage, avant
100	Ecroû frein central 3/8 - 16 unc
101	Ascenseur de lien fixé

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

NO. DÉ REF. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ REF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	Boîtier de tondeuse	55	Bras du galet-tendeur
6	Bras de suspension	56	Entretoise
7	Vis #10 x .750	57	Vis 3/8-16 x 1
8	Ensemble du Boulon/Rondelle	59	Protecteur
11	La lame, 42" Salut-Soulève (Pour retient ou décharge)	60	Lévier de frein
	7/16-20 unt	62	Boulon 3/8-16 unc x 2
139775	La lame, 42" Paillement la Prime	63	Lévier de frein
	(Pour mieux l'usure quand paille)	64	Raccord
134149	La lame, 42" Paillement Standard	67	Guidon du câble d'embrayage
	(Pour paille des tondeuses à	68	Courroie trapézoïdale
	gazon seulement)	69	Boulon 5/16-18 x 5/8
424752	La lame, 42" 3N1	70	Ensemble du embrayage
422719	La lame, 42" Prime	113	Vis 5/16-18
--		116	Boulon "A" 2.41 "B" 1.66
13	Ensemble de l'arbe	117	Support de roue
14	Carter du mandrin	118	Ecron frein central 3/8-16 unc
15	Roulement à billes du Mandrin	119	Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ga.
19	Boulon à épaulement	122	Guide-courroie du Moteur C.G.
20	Chicane	123	Guide-courroie du Moteur C.D.
73680500	Ecron auto-serrant 5/16-18 unc	144	Guide-courroie
192557	Support du déflecteur	145	Pouille de tension principal
24	Chapeau de manchon	147	Ressort de rappel
25	Ressort de torsion	152	Câbler le Manuel d'Embrayage
26	Frein ecron	188	Attache
193108X428	Déflecteur de décharge	189	Ecron frein
29	Tige à charnière	192	Support C.G.
30	Vis à filets larmines	195	Vis 3/8-16 x 3/4
31	Entretoise	208	Vis 3/8-16 x 1/2
32	Pouille du Mandrin	--	Ensemble du mandrin (Inclut boîtier,
33	Ecron	--	ensemble arbe, et palier seulement
34	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	--	- pouille/ecrou/rondelle et lame,
36	Pouille de tension, 4.50 RAW	--	boulon/rondelle ne pas inclut)
37	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	199608	La Tondeuse à gazon de remplace-
38	Guide-courroie du Mandrin C.G.		ment, Compléter
40	Ecron frein 3/8-16 unc		
42	Bondir le Frein de Torsion		
43	Bondir la Torsion de retenue		
46	Vis 1/4-20 x 5/8		
47	Support du câble d'embrayage		

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

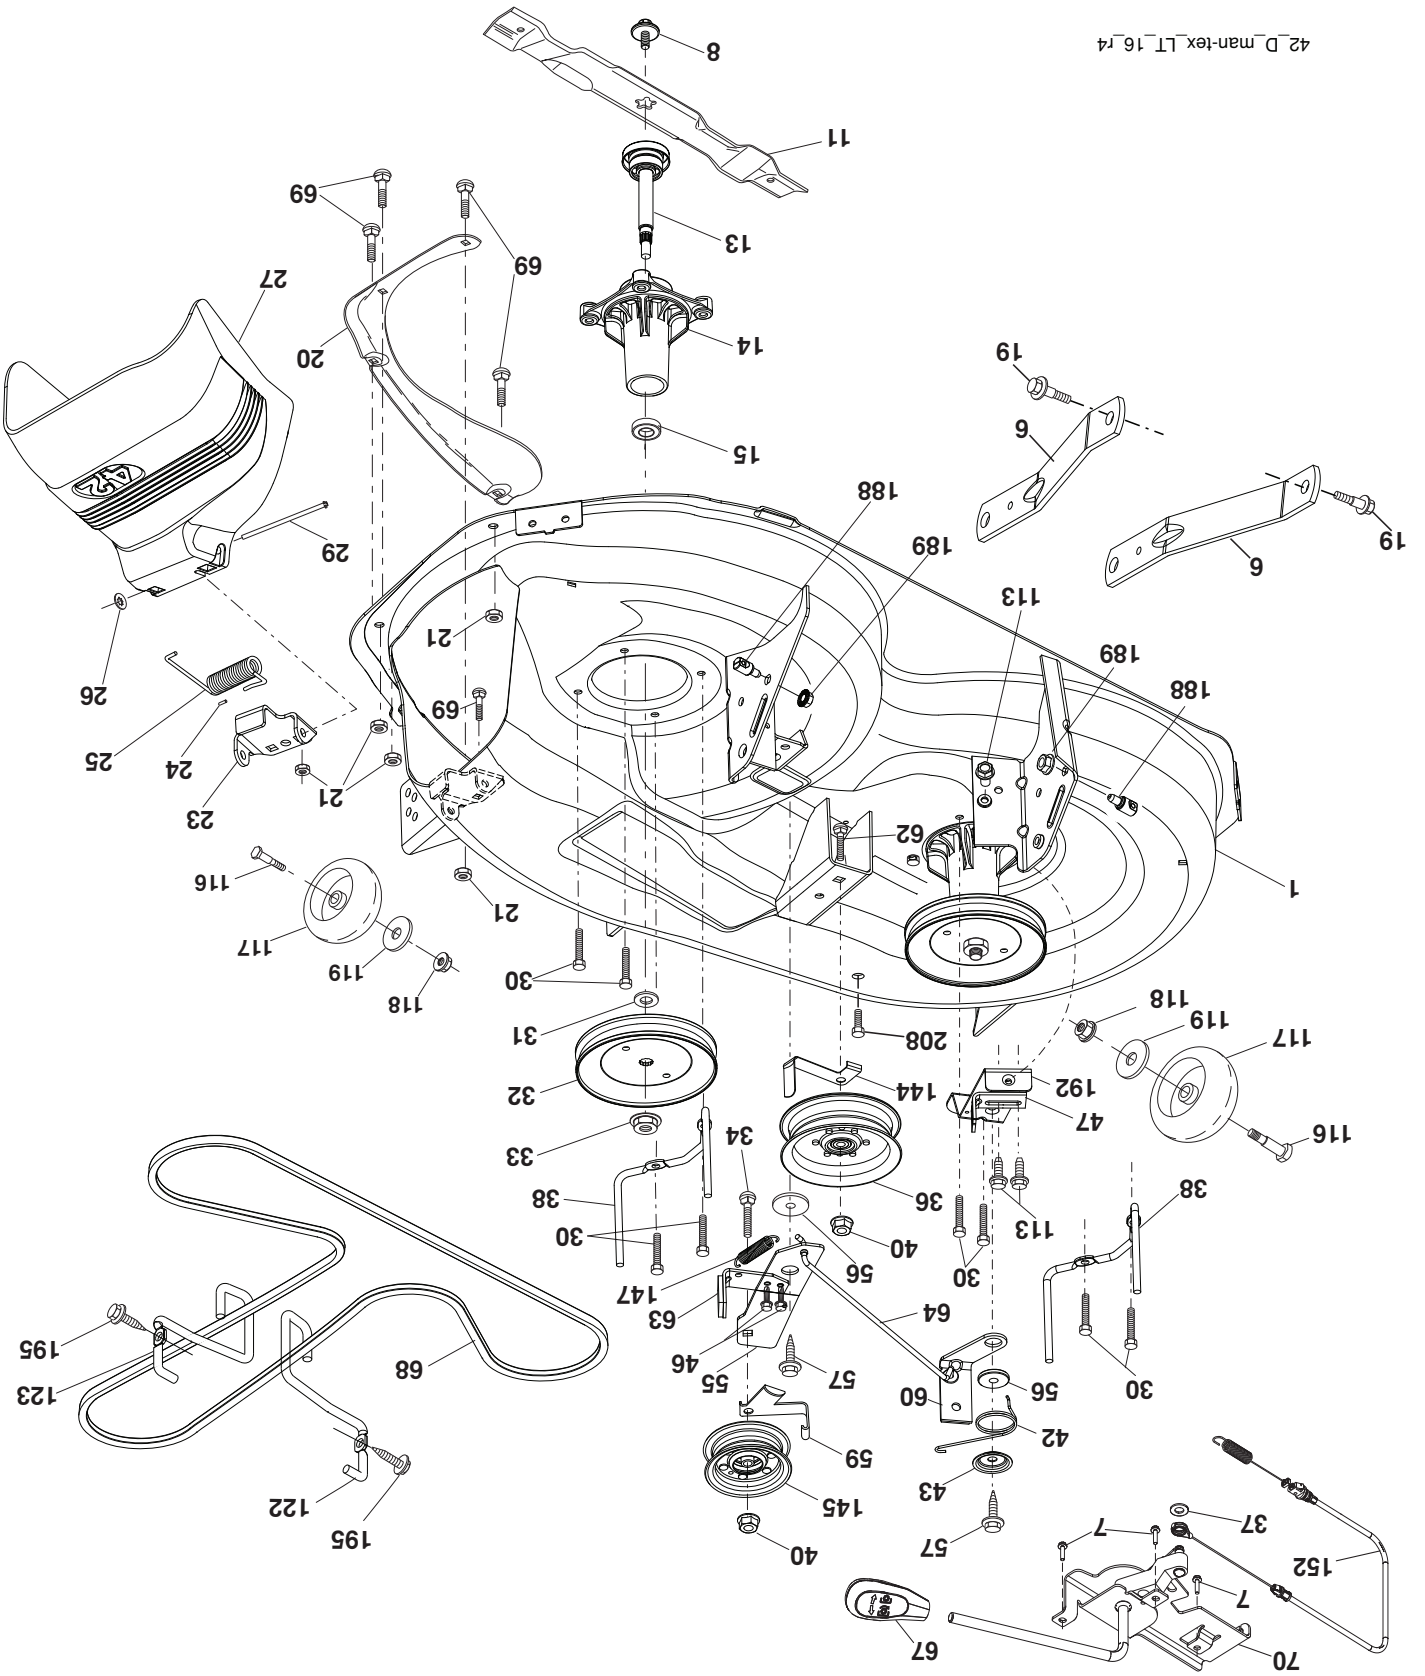

42_D_man-tex_LT_16_r4

NO. DE NO.	REF. DE PIECE	DESCRIPTION
1	414851X421	Volant de direction
2	195968	Ensemble de essieu, antérieur
4	403087	Ensemble de broche, (C.G.)
5	403088	Ensemble de broche, (C.D.)
6	6266H	Rondelle 0.75 x 1.230
7	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	12000029	Bague #T5304-75
9	121232X	Capuchon de broche
13	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	10040600	Rondelle frein 3/8
15	73540600	Ecroi auto-serrant 3/8-24 unf
16	429374	Arbre de direction
19	194729	Plaque de direction
20	198375X428	Soufflet de direction
21	186737	Adaptateur
22	420537	Soutien direction inférieur
26	414854X421	Insert
28	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
33	10040500	Rondelle frein 5/16
35	194732	Secteur denté
45	19113812	Rondelle 11/32 x 2-3/8 x 12 Ja.
53	188967	Rondelle .793 x 1.637 x .060
57	407465	Support d'arrêt supérieur
58	194747	Boulon à épaulement
59	194748	Rondelle butée
60	73971000	Ecroi à collet 5/8-11
61	194740	Barre de direction (C.G.)
62	194741	Barre de direction (C.D.)
63	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
64	199849	Pince d'arrêt
66	71020748	Boulon H 7/16-14 x 3
67	194737	Douille
68	73900700	Ecroi frein 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	196197	Support
71	190752	Arbre de rallonge de direction
72	428982	Boulon 5/16-18 x 4 W/Patch

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE PB195H42LT (96042010702), NO. DE PRODUIT 960 42 01-07



NO. DÉ. NO.	RÉF. PIÈCE	DESCRIPTION
1	---	Moteur B&S Model No. 31P677-0804-B1
2	137352	Silencieux
9	194320	Guide-courroie du moteur
12	405471	Pouille du moteur
15	407545	Réservoir d'essence 1.50
18	430220	Boudhon du réservoir d'essence
20	170545	Commande des gaz/du starter
21	416358	Vis #10 x 0.750
28	401137	conduite d'essence/conduite du carburant
29	137180	Pare-étincelles
37	123487X	Bride de serrage du tuyau
42	10040700	Rondelle frein 7/16
45	73510400	Ecrou H 1/4-20 unc
69	165291	Joint
79	192334	Voyez vis à six pans creux 5/16-18 x .75
84	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Boulon H 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
90	17000616	Vis 3/8-16 x 1.0
96	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
97	17670412	Vis 1/4-20 x 3/4
122	421922	Bec de vidange d'huile


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

Informations concernant la puissance théorique du moteur


La puissance brute pour chaque Modèle de moteur à essence est indiquée conformément au code J1940 (procédure de calcul de la puissance et du couple des petits moteurs) de la SAE (Society of Automotive Engineers) et les performances théoriques ont été obtenues et corrigées selon SAE J1995 (révision 2002-05). Les valeurs de couple sont calculées sur la base de 3060tr/min et celles de puissance sur la base de 3600tr/min. La puissance brute réelle du moteur peut être plus faible notamment à cause des conditions de fonctionnement et des variations d'un moteur à l'autre. Compte tenu de la grande variété de machines sur lesquelles nos moteurs sont utilisés et du nombre de problèmes environnementaux applicables au fonctionnement des équipements, il se peut que le moteur à essence ne développe pas sa puissance théorique une fois qu'il est monté sur une machine particulière (puissance nette ou réelle «sur site»). Cette différence s'explique par un grand nombre de facteurs, tels que (liste non limitative): accessoires (filtre à air, échappement, admission, refroidissement, carburateur, pompe à essence, etc.), limites d'utilisation, conditions ambiantes d'utilisation (température, humidité, altitude) et variations d'un moteur à l'autre. Pour des raisons de fabrication et de capacité limitées, Briggs & Stratton est susceptible de remplacer ce Modèle par un moteur plus puissant.

EQUIPMENT FACULTATIF
PARE-ÉTINCELLES

OPTIONAL EQUIPMENT
Spark Arrester

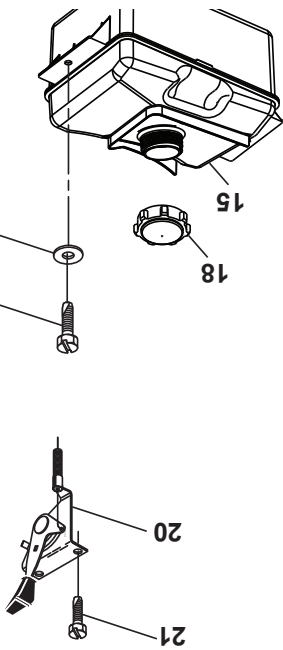

29

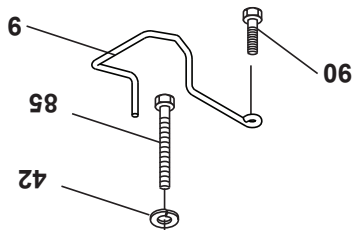

84

12

42


85

9

90

10


engine-tex_BS_30

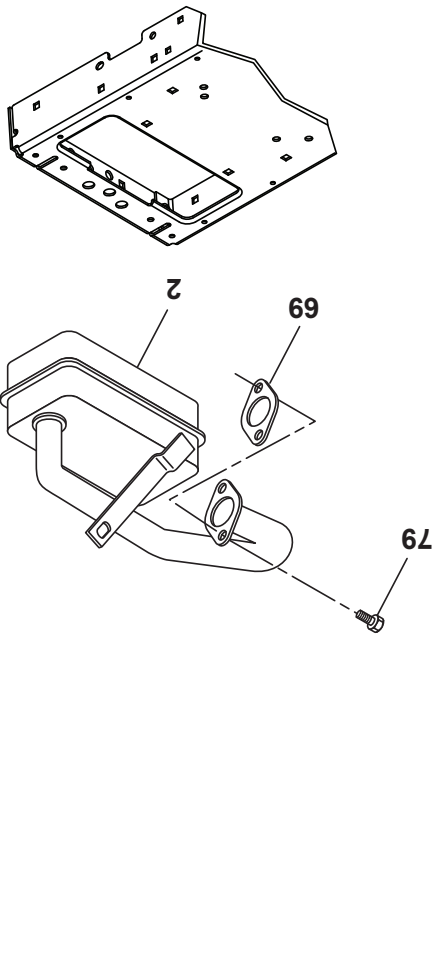

NO.	DE	RÉF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1	---	---	---	Transmission, Tufftorq K46BA
2		123583X		Clé
15		19131316		Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
17		413678		Ressort du frein
22		197660		Tige
23		140845		Bouton
29		403806		Tige du frein
33		12000001		Anneau "E"
35		197722		Tige du frein de stationnement
42		8883R		Couverture de la pédale
49		72110614		Boulon
50		194327		Pulley Idler Flat
51		73900600		Contre-écrou 3/8-16
52		194326		Poulie 910" contrebalancé
56		130969		Courroie trapézoïdale
64		196200		Ensemble de l'arbre
70		193220X428		Console
73		74490544		Boulon 5/16-18 Cat. 5
74		142432		Vis 1/4 x 1/2
80		410024		Support
99		415742		Tige de dérivation
116		73900500		Contre-écrou collerette 5/16-18
125		17000512		Vis 5/16-18 x 3/4
143		17490508		Vis 5/16-18 x 1/2
153		4497H		Ressort de retenue 1"
159		76020412		Epingle goupille 1/8 x 3/4
160		169484		Collier de retenue
161		105709X		Ressort du rappel d'embrayage
166		429164		Écrou .625
167		405257		Loquet du frein de stationnement
170		413430		Garde du poulie
174		197289		Écrou
175		408539		Arbre de mouvement
176		196214		Tige
178		197456		Ressort de mouvement
183		137057		Entretoise d'essieu
184		198403X505		Poignée de frein de stationnement
185		72110622		Boulon
186		194321		Entretoise
187		19133210		Rondelle
188		194323		Tige d'embrayage
189		194317		Support du poulies
190		194318		Garde du poulie
205		121748X		Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
211		196212		Douille
216		196131		Support du poulie
221		403187		Ressort du retenue
225		403319		Garde du poulie
226		401564		Support
230		188967		Rondelle .793 x 1.637 x 060
231		407287		Poulie 1.688" contrebalancé
232		74780716		Boulon 7/16-14 x 1 Cat. 5
233		405296		Rondelle
279		413150		Tige de mouvement


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

ENTRAINMENT

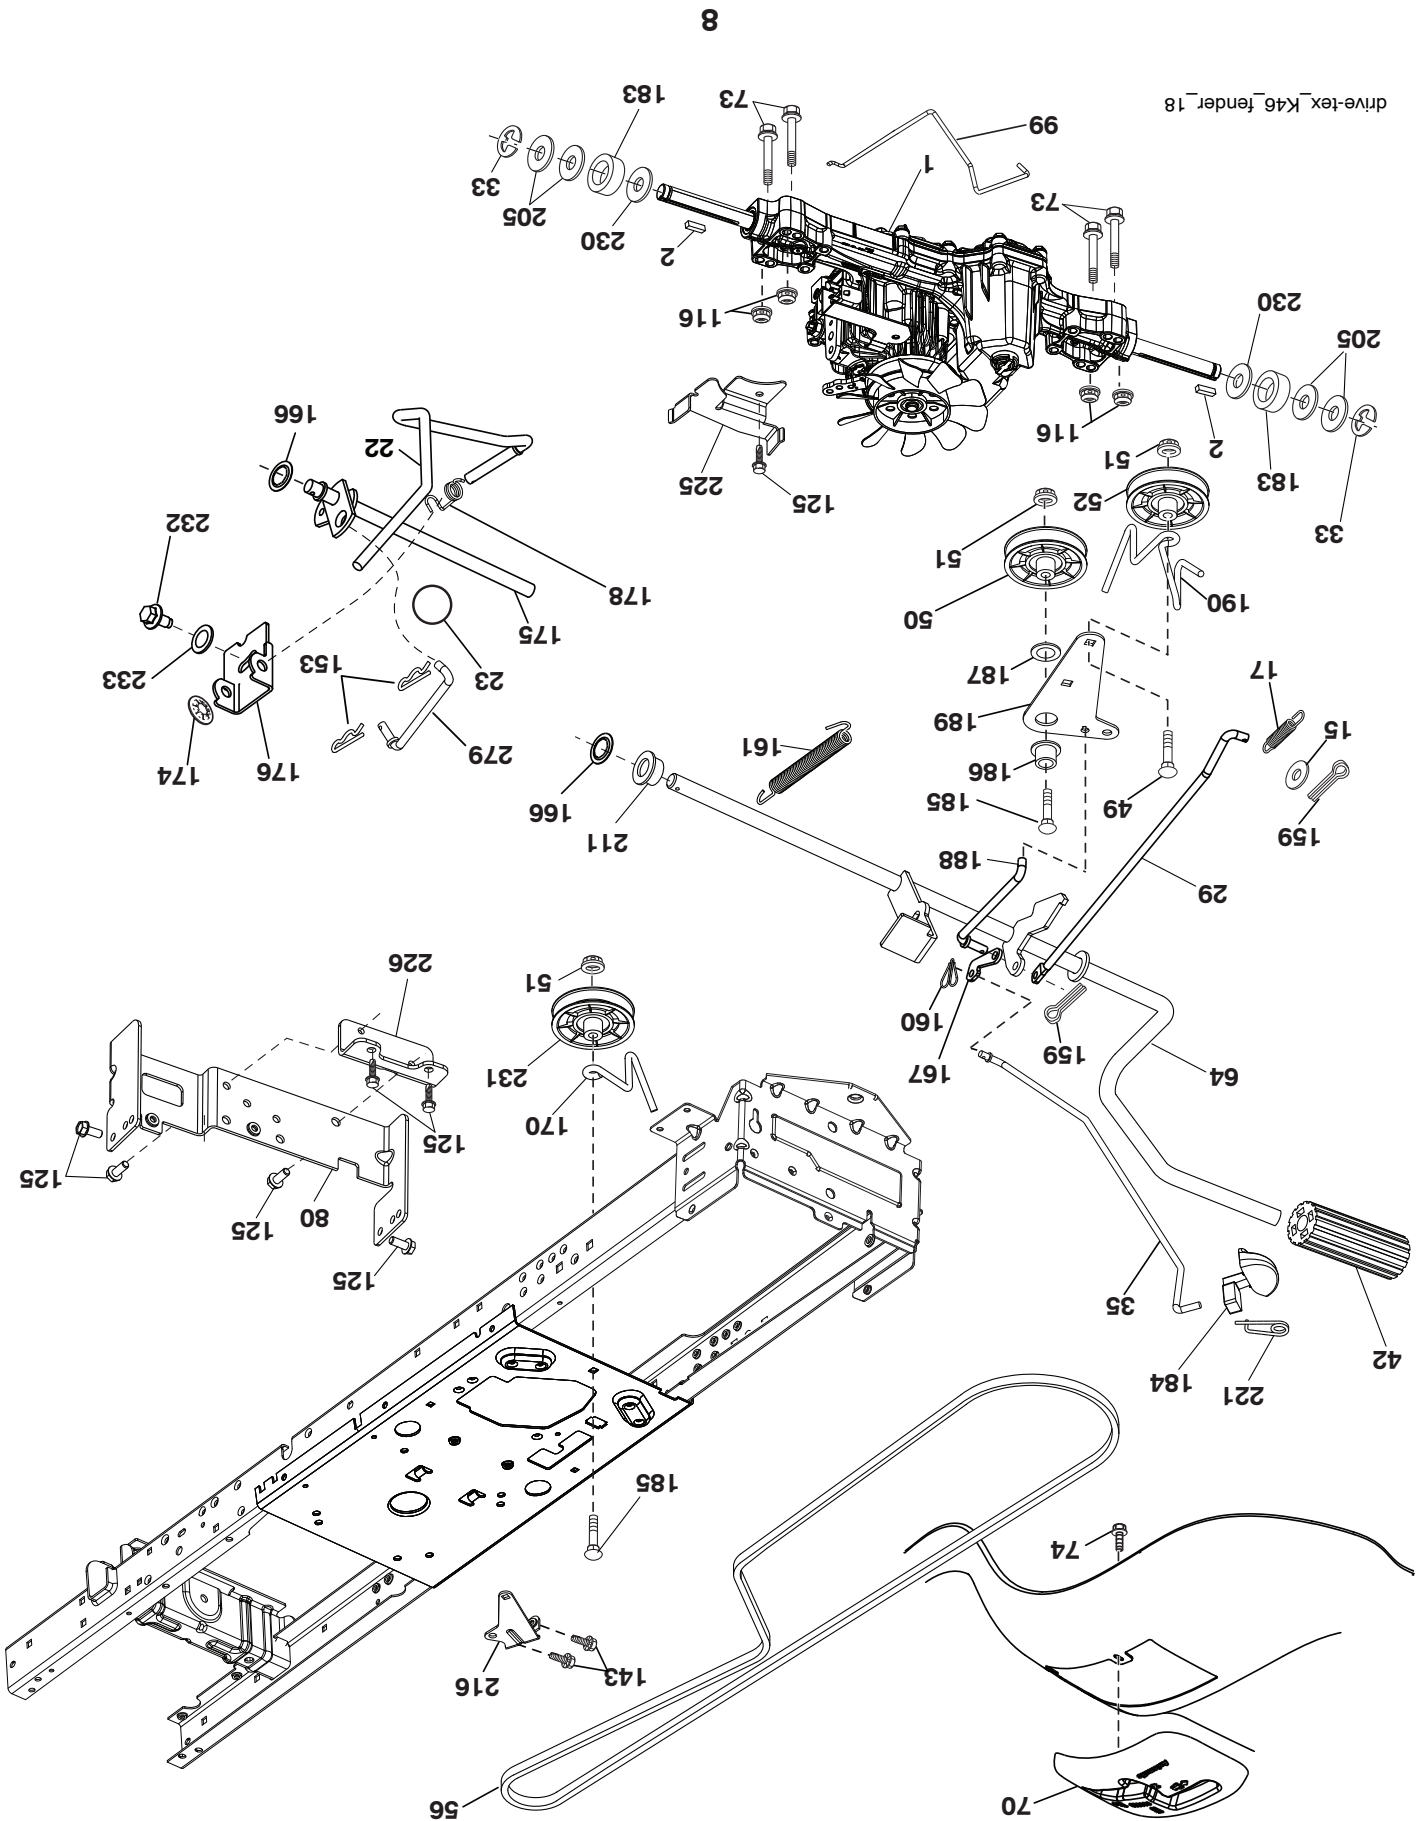

NO.	DE	NO.	DE	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
5		19783X428				Tableau de bord
14		183394X421				Capot
18		183399X428				Calandre
36		17060512				Vis 5/16-18 x 3/4
34		196125				Protection d'essence
37		414872X421				Aile
52		73680500				Ecroû frein 5/16-18
58		412280				Barre d'attelage supérieur
68		17490508				Vis 5/16-18 x 1/2
130		416358				Vis #10 x 0.750
137		184921				Pare-chocs de capot
138		193224X428				Porte-gobelet
150		184461				Canalisation de chaleur
151		407807				Support de la pivot
152		199535				Deflecteur
153		183824X599				Calandre de lentille
159		17000612				Vis 3/8-16 x 3/4
162		142432				Vis 1/4 x 1/2
175		193243				Pièce d'entretoisement
176		400776				Vis 10-24 x 5/8
177		195228				Douille de direction
180		415063				Châssis
181		193102X428				Douille
182		193057				Tableau de bord baisser
183		74520520				Boulon 5/16-18 x 1-1/4
189		17000512				Vis 5/16-18 x 3/4
194		73900500				Ecroû frein H 5/16-18
196		414579				Ensemble de panneau
213		74760512				Boulon 5/16-18 X 3/4
217		409167				Tige de capot
218		196395				X-Pièce capot
228		195161				Tenon
235		406129				Entretoise de l'aile
236		73930500				Ecroû frein central 5/16-18
287		17600406				Vis 1/4-20 x 3/8
302		183823				Insert lentille réfléchissantes


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont
données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

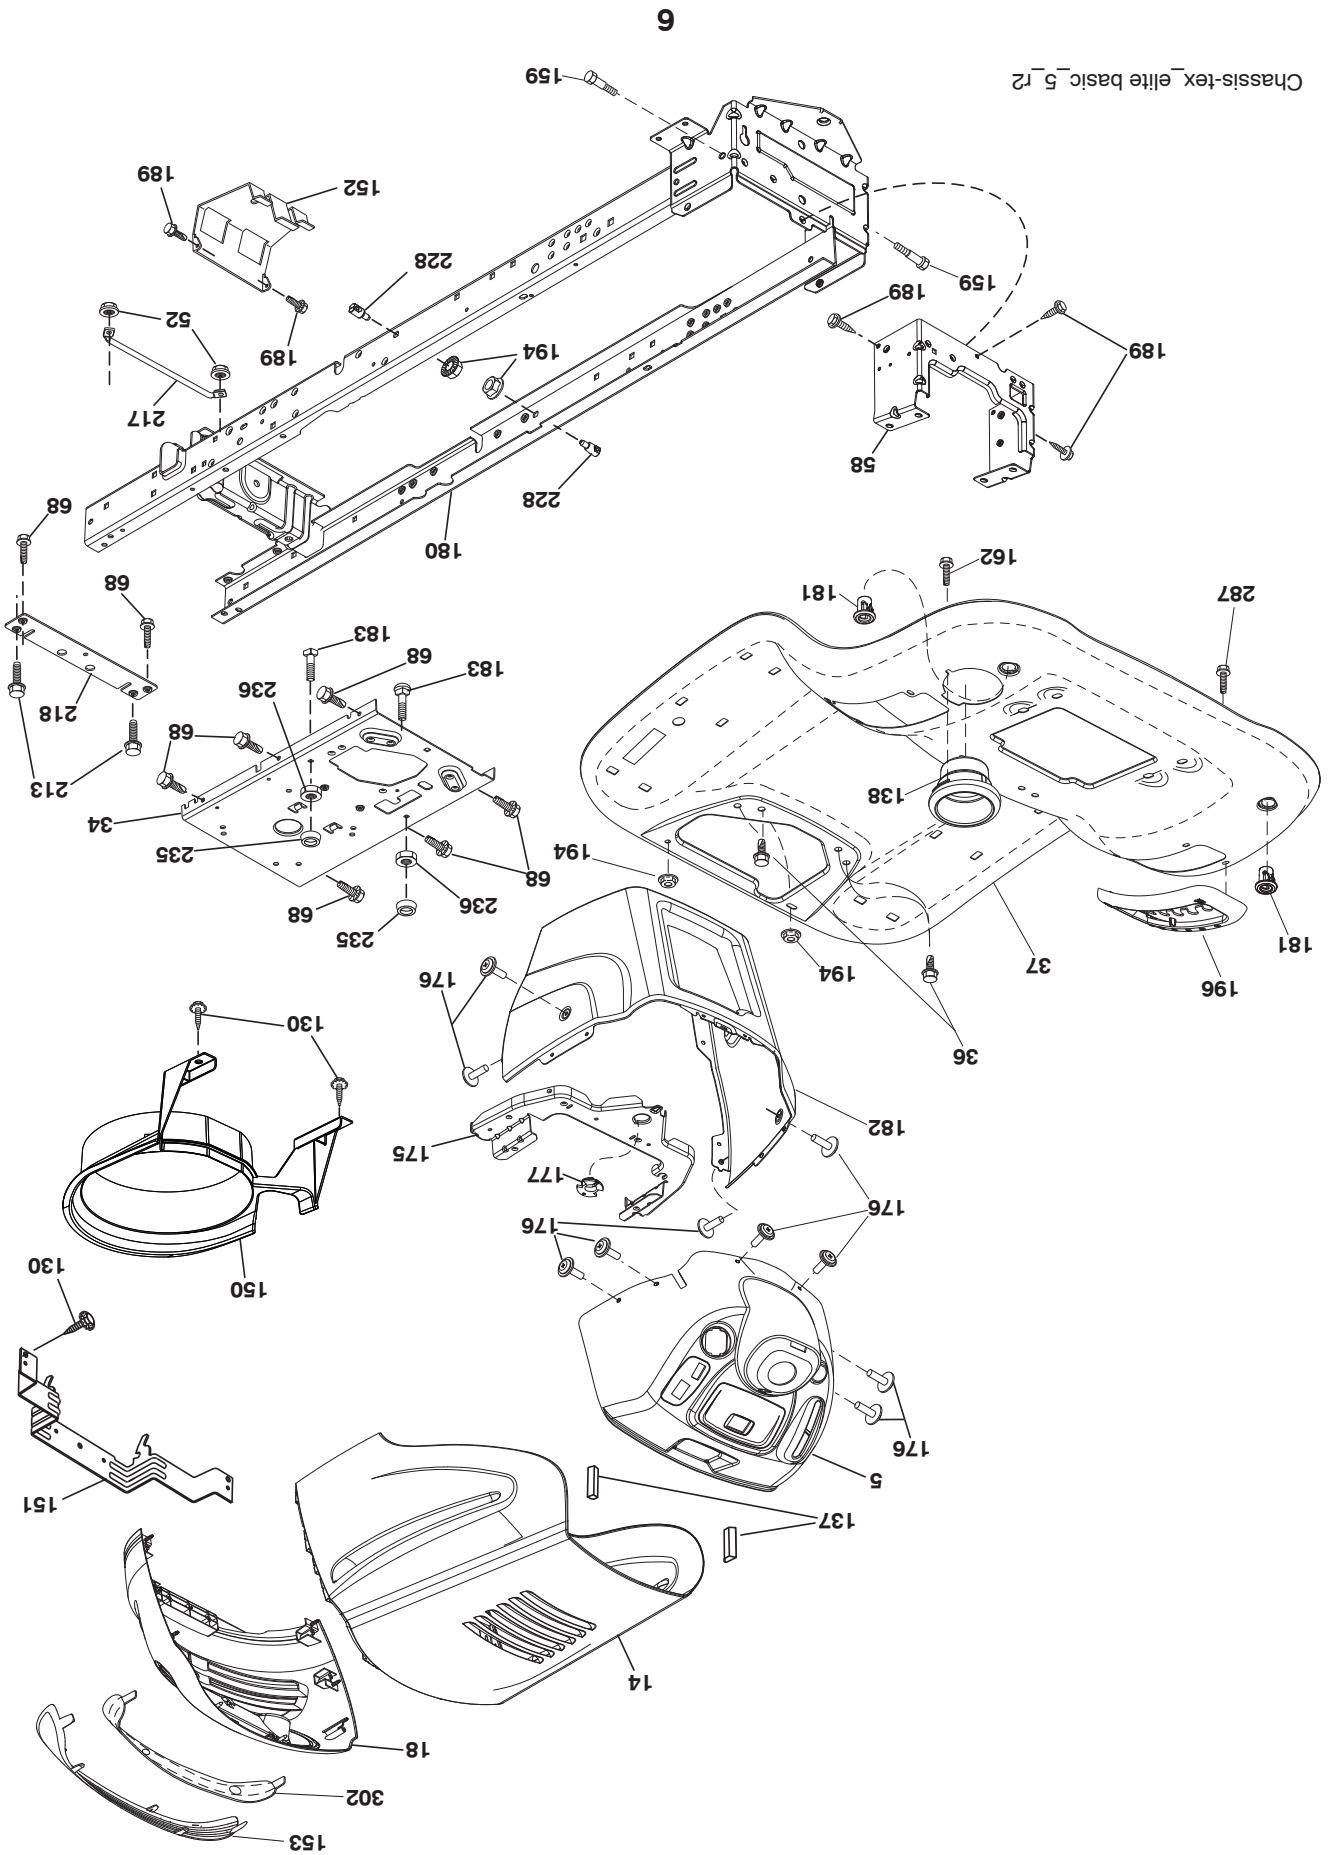

NO.	DE	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1		163465		Batterie
2		74760412		Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8		193228		Bac de batterie
16		176138		Interrupteur de verrouillage
21		183759		Harnais de prise de courant du phare
22		4152J		Ampoule N°1156
25		412894		Câble démarreur de 6 ja. noir/rouge 14.5
26		175158		Fusible
27		73510400		Ecroû à taquets H 1/4-20 unc
28		198885		Câble de masse de 6 ja. de 18" pile posté-
29		401545		Interrupteur
30		193305		Contacteur d'allumage
33		411935		Cle/chaine
34		110712X		Interrupteur de lumière
40		401098		Harnais des câbles d'allumage
41		17720408		Vis 1/4-20 x 1/2
42		131563		Couverture de borne
43		192507		Solénoïde
55		17060512		Vis 5/16-18 x 3/4
71		400449		Harnais des câbles of d'allumage
79		175242		Ensemble de prise de courant d'ampoule
87		197802		Interrupteur de embrayage verrouillage
90		400725		Couverture
92		196615		Harnais
93		192540		Vis 10-14 x 2.0
94		191834		Inverse modual ROS


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. --1 pouce = 25,4 mm

T02S-F

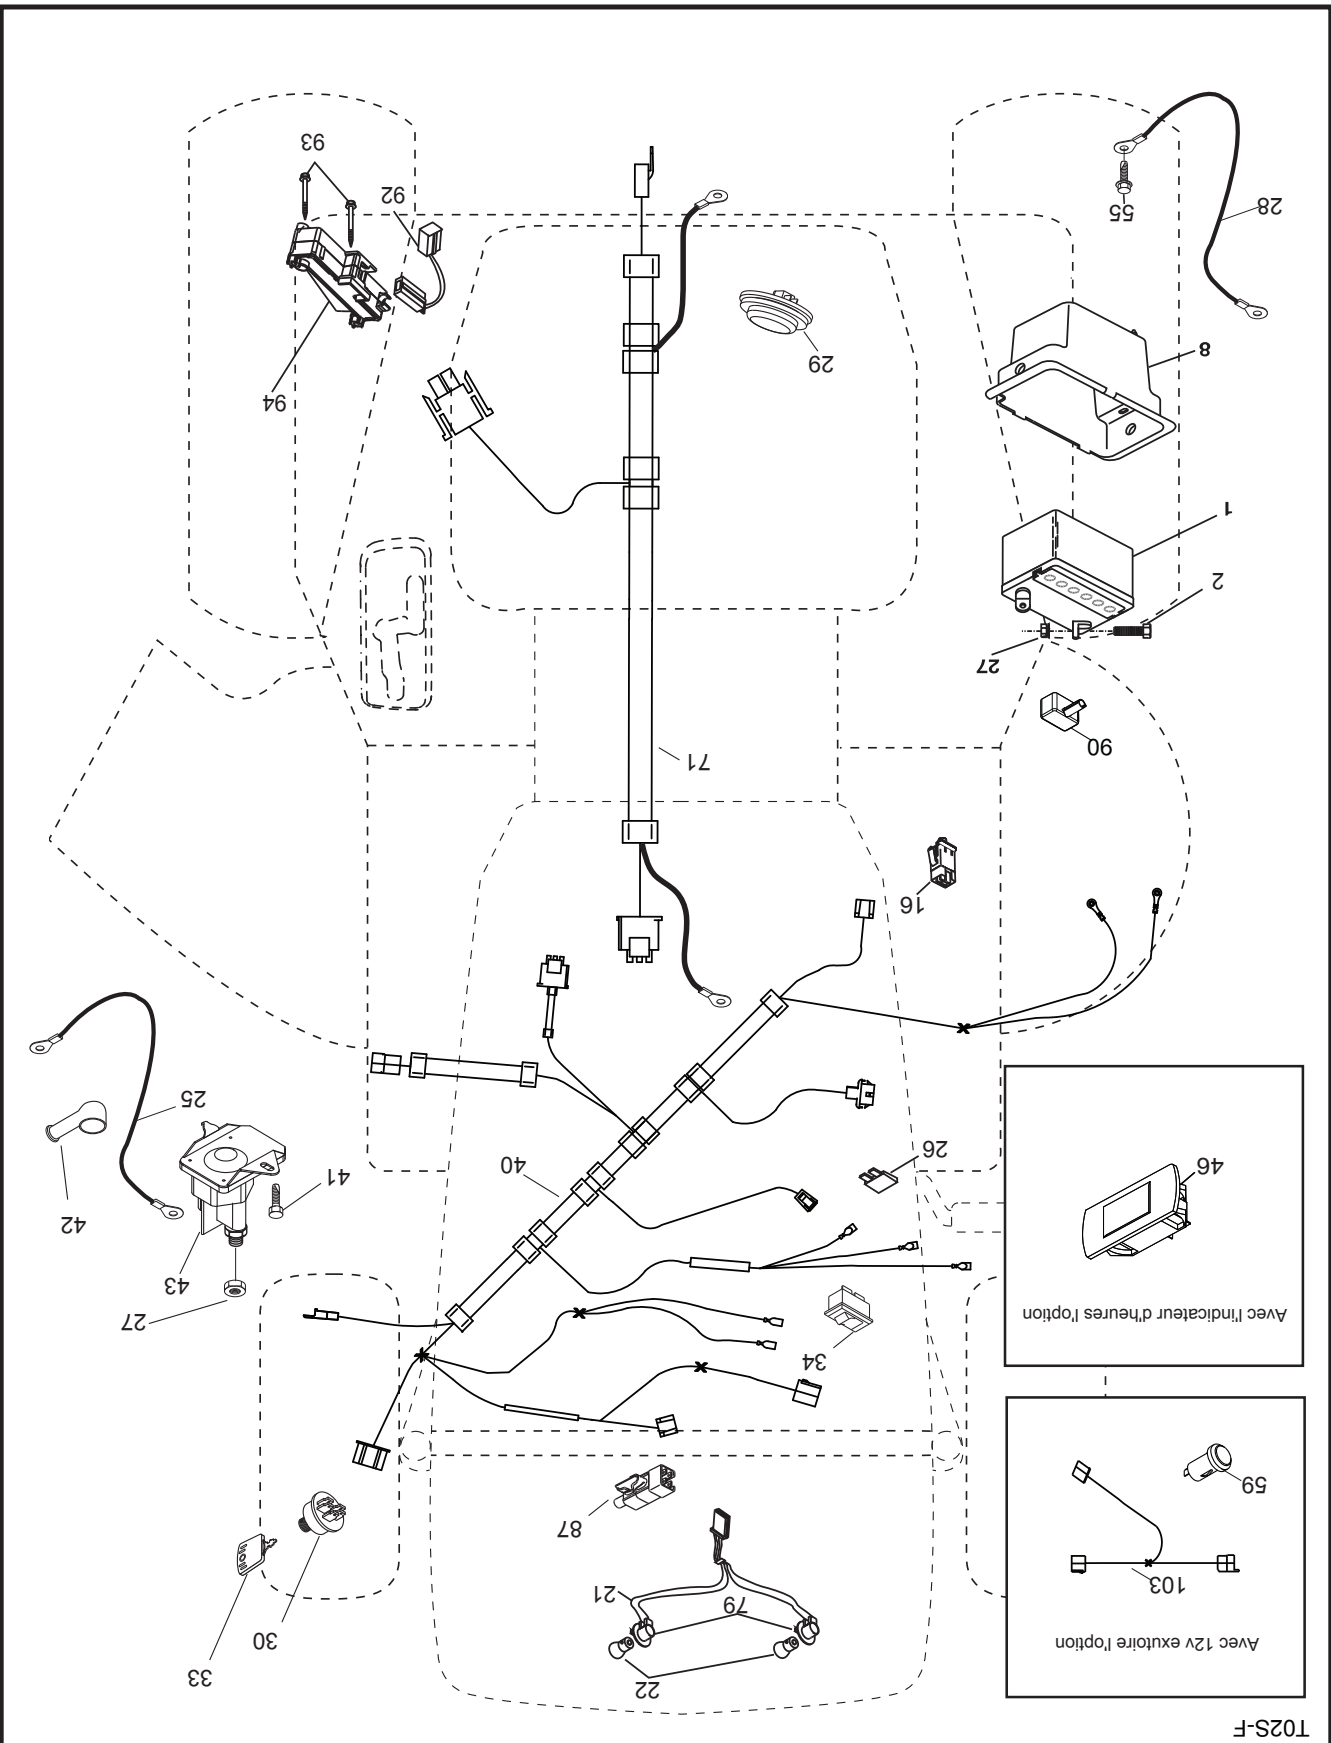


POSITION	CIRCUIT "FAITS"
ARRÊT	M + G + A1
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A1
MARCHE	B + A1
DÉMARRAGE	B + S + A1


CONTACTEUR D'ALLUMAGE

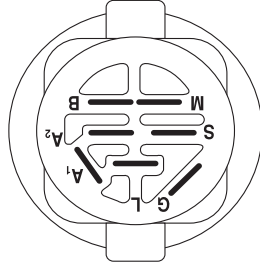

REMARQUE
VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE. LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA: QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

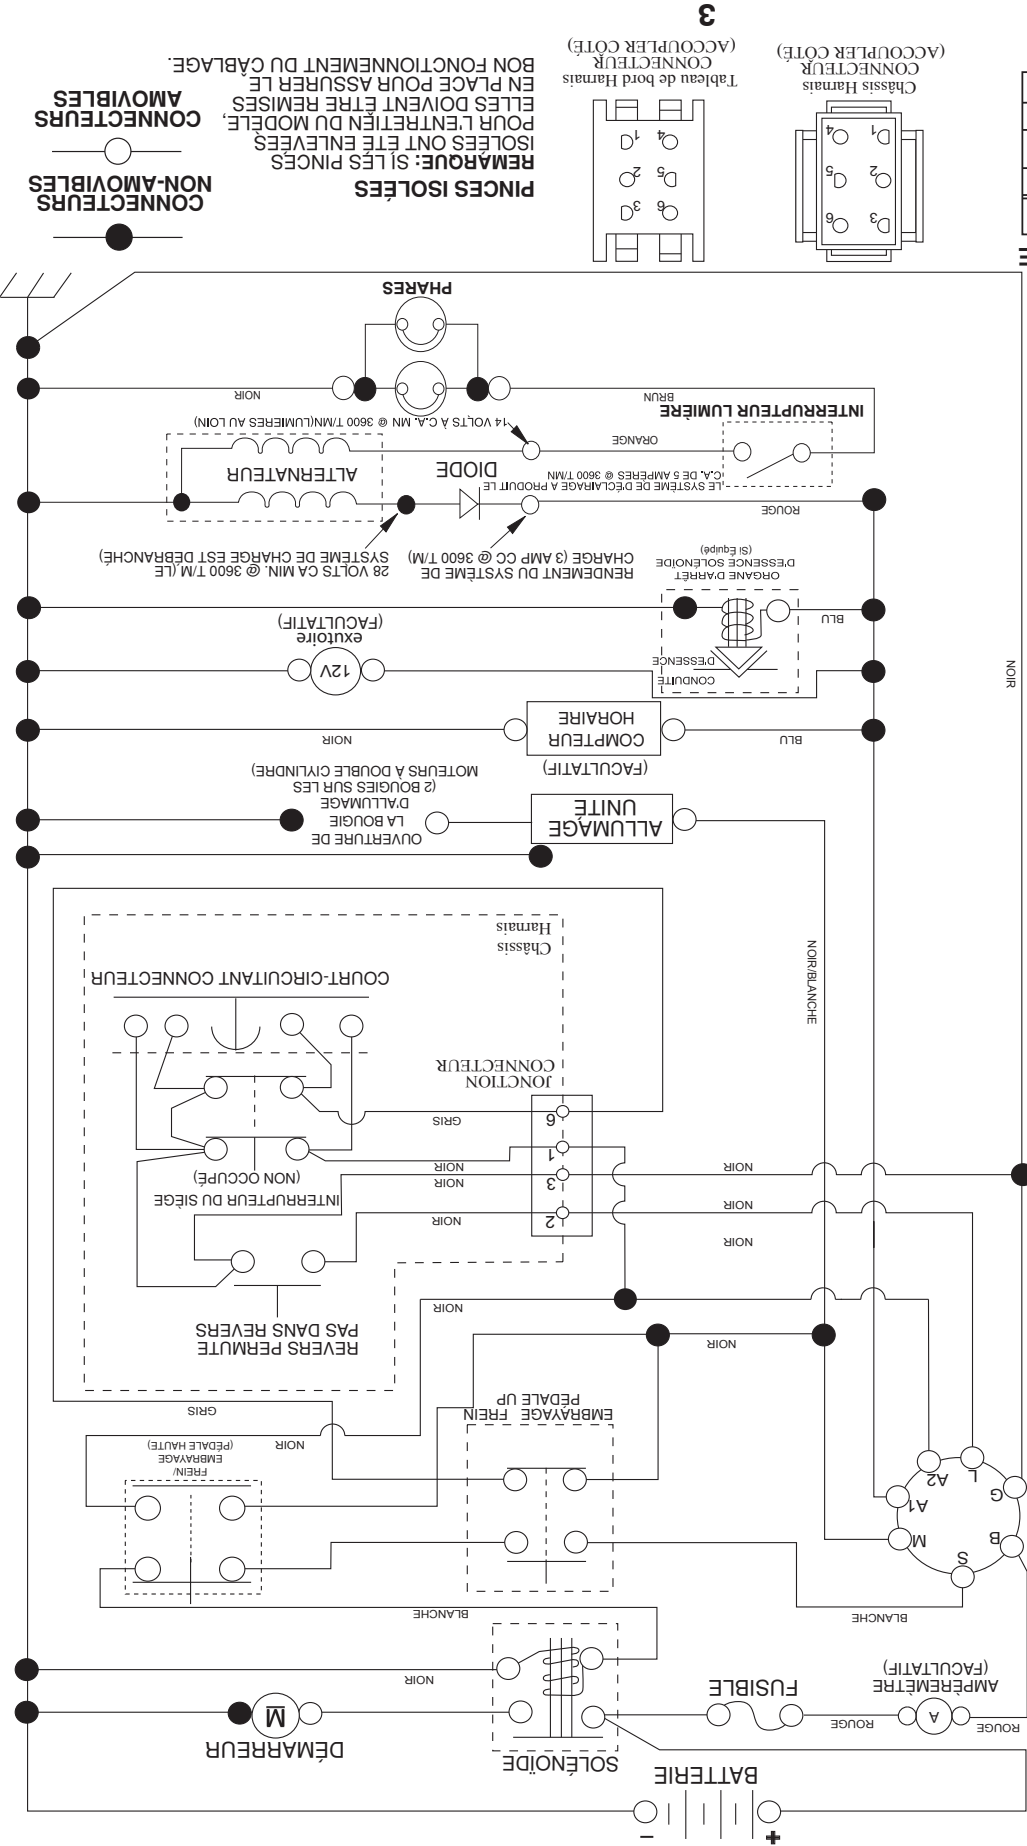

3

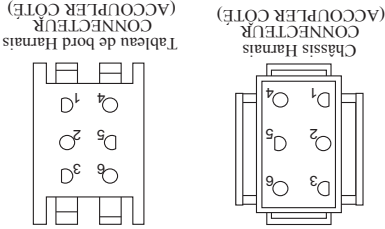

PINCES ISOLÉES
REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

CONNECTEURS AMOVIBLES

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détails du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.


Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "TRACTEUR"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "PB195H42LT (96042010702)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHEMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHÂSSIS/ENCEINTES.....	6-7
ENTRAÎNEMENT.....	8-9
MOTEUR.....	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	12-13
CARTER DE TONDEUSE.....	14-15
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	16
ENSEMBLE DU SIÈGE	17
DECALCOMANIES.....	18
GARANTIE.....	20

Poulan PRO

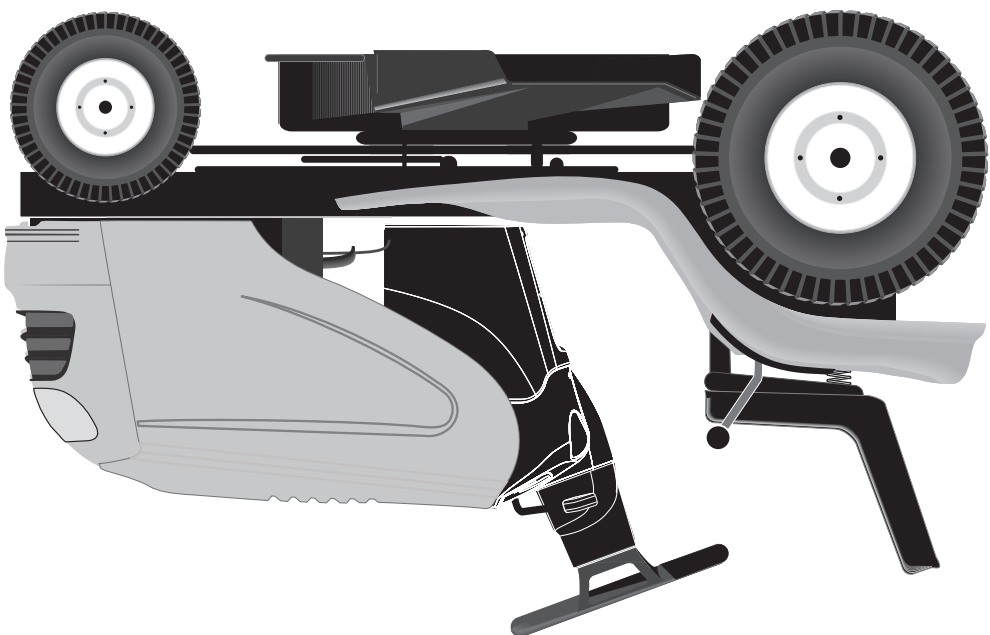

MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

PB195H42LT
TRACTEUR DE PELOUSE

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

AVERTISSEMENT:  Lisez soigneusement le manuel suivez tous les avertissements et les instructions de sécurité. Les blessures sérieuses peuvent en résulter si vous ne lisez pas ces avertissements et instructions de sécurité.